

دليل المستخدم

Brava من E-SOLO CS-585



www.bravatechno.com

توضيح

شكرا لاختياركم هاتف E-SOLO CS-585 من BRAVA، مزود الهواتف اللاسلكية المفضل لديكم. محتويات هذا الدليل قد تختلف عن ما هو موجود في الهاتف يرجى اخذ الهاتف كمرجع رئيسي. تحتفظ Brava بالحق في مراجعة هذا الدليل أو نسخه في أي وقت بدون سابق إشعار.

حقوق الطبع 2011 لدى مؤسسة Brava Techno جميع الحقوق محفوظة

يمنع منعاً باتاً إعادة إنتاج أو إرسال هذا الدليل بأي شكل من الأشكال أو أي وسيلة بدون اخذ موافقة مكتوبة مسبقاً من Brava.

المحتويات

1.....	معلومات حول جهاز الهاتف	.1
6.....	لتبدأ.....	.2
8.....	الوظائف الأساسية.....	.3
10.....	طرق الإدخال.....	.4
11.....	سجل الهاتف.....	.5
13.....	الرسائل.....	.6
16.....	سجل المكالمات.....	.7
18.....	مدير الملفات.....	.8
19.....	الوسائط.....	.9
21.....	الأوضاع.....	.10
22.....	الأدوات.....	.11
24.....	خدمات الشبكة.....	.12
25.....	الكاميرا.....	.13
26.....	الألعاب والتطبيقات.....	.14
27.....	التوصيل.....	.15
28.....	الضبط.....	.16
32.....	دليل الصيانة.....	.17
34.....	إرشادات السلامة.....	.18

تحذيرات السلامة


يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة، لتجنب الوقوع في إشكالات قانونية أو تعريض الآخرين للخطر. انظر فقرة إرشادات السلامة لمزيد من المعلومات.

لا تستخدم الهاتف المحمول حينما يكون استخدامه محظورا أو عندما يسبب خطرا أو تشويش.	
لا تضع هاتفك وملحقاته في حاويات معرضة لحقل كهرومغناطيسي قوي.	
يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويا أثناء قيادة السيارة. يجب أن يكون تركيزك الأول أثناء القيادة على سلامة الطريق.	
تجهيزات الرعاية الصحية أو المعدات الطبية في المستشفيات يمكن أن تكون حساسة للطاقة المنبعثة من موجات الإرسال الخارجية. لذا اتبع أي قوانين أو لوائح معمول بها في المستشفى.	
لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. أيضا لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.	
اتبع كافة القيود. الأجهزة اللاسلكية يمكن أن تسبب تشويش داخل الطائرة.	
أبقى الهاتف وكل أجزائه، بما في ذلك الملحقات، بعيد عن متناول يد الأطفال الصغار.	
استخدم البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة فقط من Brava. أفضل الشاحن من مصدر التغذية الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستعمال. لا تترك البطارية موصولة إلى الشاحن لأكثر من أسبوع، زيادة الشحن قد يقصر من عمر البطارية. كما يرجى إزالة البطارية بعد إطفاء الهاتف، لأنه قد تحدث أضرار غير متوقعة.	

1. معلومات حول جهاز الهاتف

تفاصيل الهاتف



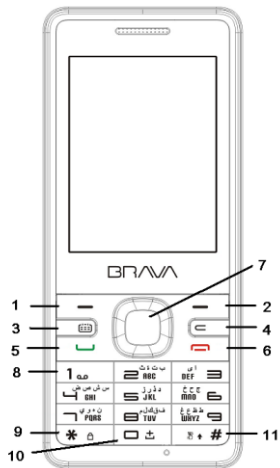

التفاصيل	البند
الحجم: 116ملم × 50ملم × 11.25ملم	الهاتف
الوزن: 85جم (تقريبا) - شاملا البطارية	
2.4"، TFT، بدقة 320 × 240 بيكسل، 65000 لون	الشاشة
سعة 1000 اسم	سجل الهاتف
60 سجل	سجل المكالمات
سعة 1000 رسالة	الرسائل
السعة: 950mAh	البطارية
الفولتية: 3.7V	
فترة التحدث: 4 ساعات	
فترة الاستعداد: 200 ساعة	
درجة الحرارة المفضلة: (-10°C to +55°C)	
CDMA 2000 1X & EVDO (800MHz)	الشبكة



Functions	Key name	SN
فتح القائمة الرئيسية (وضع الاستعداد) فتح قائمة "خيارات" تأكيد إختيار معين	مفتاح الاختيار الايسر	1
فتح الاختصارات (وضع الاستعداد) الرجوع إلى القائمة السابقة	مفتاح الاختيار الايمن	2
فتح التقويم (وضع الاستعداد)	مفتاح التقويم	3
فتح الكاميرا (وضع الاستعداد) حذف نص (وضع تحرير نص) رجوع	مفتاح المسح (c)	4
المكالمات الاخيرة (وضع الاستعداد) الرد على مكالمة إجراء مكالمة	مفتاح الارسال	5
الرجوع إلى وضع الاستعداد اضغط مطولا لتشغيل الهاتف أو إطفاءه	مفتاح الانهاء	6
فتح القائمة (وضع الاستعداد) تأكيد اختيار معين	مفتاح الاختيار	7
فتح مشغل الوسائط (وضع الاستعداد)	أعلى	
فتح الاسماء (وضع الاستعداد)	أسفل	
فتح مدير الملفات (وضع الاستعداد)	أيسر	

	أيمن	فتح الرسائل (وضع الاستعداد)	
8	مفتاح '1'	إدخال احد الرمز الشائعة (وضع تحرير نص) البريد الصوتي (وضع الاستعداد - إضغط مطولاً)	
9	مفتاح '*'	فتح قائمة الرموز لادراج رمز (وضع تحرير نص) إدخال رمز "P"	
10	مفتاح '0'	إدخال مسافة (وضع تحرير نص) إدخال "+" الانتقال إلى سطر جديد (وضع تحرير نص)	
11	مفتاح '#'	تغيير نمط/لغة الادخال إدخال "T" تفعيل وضع الاجتماع (وضع الاستعداد - إضغط مطولاً)	

شريط الأيقونات

الوصف	الأيقونة
يعرض قوة الإشارة.	
مؤشر حدوث مكالمة (الهاتف متصل بالشبكة).	
لا يوجد شبكة.	
الهاتف مغلق (وضع الطائرة).	

لديك مكالمة أو عدة مكالمات مفقودة.	
الهاتف في وضع نقل البيانات.	
الهاتف أو لوحة المفاتيح مقفلة.	
سماعة الرأس موصولة بالهاتف.	
لديك رسالة نصية أو عدة رسائل نصية جديدة.	
تم تشغيل ساعة المنبه	
وظيفة البلوتوث في الهاتف تعمل.	
يوضح مستوى البطارية المتبقية.	
لديك رسالة وسائط أو عدة رسائل غير مقروءة.	
لوضع الاجتماع يعمل.	
الوضع العادي (عام) يعمل)	

2. لتبدأ

تركيب البطارية

قبل استبدال البطارية يرجى التأكد أن جهاز الهاتف مغلق.

تركيب البطاقة UIM

1. قبل تركيب أو تغيير بطاقة UIM يرجى التأكد أن جهاز الهاتف مغلق والبطارية غير مركبة.
2. ادخل البطاقة في المجرى المخصص لكل بطاقة، بحيث تكون المنطقة المعدنية في البطاقات ملاسمة لنقاط الاتصال في الهاتف.

شحن البطارية

1. قبل شحن البطارية يرجى التأكد أن البطارية تم تركيبها في جهاز الهاتف.
2. أقبس طرف الشاحن في منفذ الهاتف ثم قم بتوصيل الشاحن إلى مأخذ التغذية الكهربائية.
3. عند عملية الشحن، إذا كان الهاتف يعمل وقمت بتوصيل الشاحن إلى مأخذ التيار الكهربائي، فإن أيقونة البطارية في الهاتف ستبين بأنها في عملية شحن. ومن الممكن استخدام الهاتف بشكل طبيعي. أما إذا كان الهاتف مغلق، فإنه ستظهر على الشاشة علامة جاري الشحن.
قبل البدء باستخدام الهاتف لأول مرة، اشحن البطارية باستخدام الشاحن الأصلي لمدة 6-8 ساعات. يمكن للبطارية الجديدة أن تصل إلى ذروة أدائها بعد دورتين أو ثلاث دورات كاملة من الشحن والتفريغ. بعد اكتمال الشحن، ستعود حالة المؤشر في الهاتف إلى الحالة قبل عملية الشحن. أما إذا كان الهاتف مغلق، فإنه ستظهر على الشاشة علامة انتهاء الشحن..
افصل الشاحن عن مأخذ التيار المتردد والهاتف.
4. عندما يكون مستوى البطارية منخفض فأن ايقونة البطارية ستظهر الحالة الفارغة وسيصدر الهاتف انذار، عندها لايمكن استخدام بعض وظائف الهاتف ويجب اعادة الشحن. عندما يكون مستوى البطارية منخفض جدا فسيتم اطفاء الهاتف تلقائيا.

⚠ تحذير:

يرجى عدم تحريك أو استبدال البطارية أثناء الشحن لتجنب حدوث إضرار في دوائر الهاتف الالكترونية.

تشغيل/إيقاف الهاتف

عندما يكون مستوى البطارية كافي لتشغيل الهاتف، قم بالضغط مطولا على مفتاح التشغيل لتشغيل الهاتف. سيتم المطالبة بكلمة المرور في حالة تم تفعيل تلك الخاصية. سيكون الهاتف جاهز للاستخدام بعد ظهور الشاشة الرئيسية. يمكنك الضغط مطولا على مفتاح التشغيل لإيقاف تشغيل الهاتف.

3. الوظائف الأساسية

قفل لوحة المفاتيح

لمنع المفاتيح أن تضغط عن طريق الخطأ، يمكنك قفل لوحة المفاتيح.

قفل لوحة المفاتيح: اضغط مفتاح الاختيار الأيسر ثم اضغط مفتاح (*) لقفل لوحة المفاتيح.

إلغاء قفل لوحة المفاتيح: اضغط مفتاح إلغاء القفل ثم اضغط مفتاح (*) لإلغاء قفل لوحة المفاتيح.

إجراء مكالمة هاتفية

إجراء مكالمة هاتفية باستخدام لوحة المفاتيح

1. في وضع الاستعداد، ادخل رقم الهاتف المراد الاتصال به، ثم اضغط مفتاح إرسال لإجراء المكالمة. لحذف رقم في يسار المؤشر، اضغط <مسح>.
2. لإنهاء المكالمة، اضغط مفتاح إنهاء.

إجراء مكالمة هاتفية باستخدام قائمة الأسماء

1. في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح التنقل الأسفل لفتح قائمة <الأسماء> أو اضغط مفتاح الاختيار للدخول إلى الشاشة الرئيسية < سجل الهاتف>.
2. اختر الاسم المراد الاتصال به.
3. اضغط مفتاح إرسال لإجراء المكالمة.

إجراء مكالمة هاتفية باستخدام سجل المكالمات

1. في وضع الاستعداد، اضغط مفتاح إرسال لعرض الأرقام الصادرة والواردة والفائتة مؤخراً.
2. تحرك إلى الرقم أو الاسم المراد إعادة الاتصال به، ثم اضغط مفتاح إرسال.

إجراء مكالمة هاتفية باستخدام الاتصال السريع

في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على أي مفتاح رقم لإجراء المكالمة الهاتفية. يرجى التأكد من

تفعيل ميزة الاتصال السريع من ضبط سجل الهاتف.

إجراء اتصال جماعي (المؤتمر الثلاثي)

مكالمة الاتصال الجماعي عبارة عن خدمة من مزود الشبكة (حسب دعم مزود الشبكة لتلك الخدمة)، والتي يمكن من خلالها إجراء مكالمة جماعية مع مشتركين آخرين في نفس اللحظة.

1. قم بإجراء المكالمة الهاتفية إلى الطرف الأول.
2. ادخل رقم هاتف الطرف الثاني، أو من سجل الهاتف.
3. اضغط **مفتاح إرسال**، سيتم وضع الشخص الأول في حالة تعليق.
4. عندما يجيب الطرف الثاني، اضغط **خيارات ثم اختر** مكالمة جماعية.
5. لإنهاء مكالمة المؤتمر الثلاثي، اضغط **مفتاح إنهاء**.

الرد على المكالمات

للرد على المكالمة

1. اضغط **مفتاح إرسال** للرد على المكالمة، اضغط **<صامت>** لكتم جرس الرنين قبل الرد على المكالمة.
2. لرفض المكالمة، اضغط **مفتاح إنهاء** أو **اختر <رفض>**.
3. أثناء المكالمة، اضغط **<خيارات>** لإجراء عدة عمليات مختلفة. لإنهاء المكالمة اضغط زر **إنهاء**.

4. طرق الإدخال

يقدم هاتف Brava CS-585 عدة طرق للكتابة وهي:

- طريقة الكتابة الانجليزية: لإدخال الحروف الانجليزية.
- طريقة الكتابة العربية: لإدخال الحروف العربية.
- طريقة إدخال الأرقام: لإدخال الرموز الرقمية.

طريقة الإدخال	الرمز	حالة الحرف
الكتابة العادية (عربي)	Ar	-
الكتابة بالتنبؤ (عربي)	T9 Ar	-
الكتابة العادية (انجليزي)	ABC	الأحرف الكبيرة.
	abc	الأحرف الصغيرة.
الأرقام	123	-

تغيير طريقة الإدخال

- اضغط مفتاح (#) للتبديل بين نمط الكتابة بالتنبؤ، العادية أو الأرقام.
- اضغط مفتاح (*) للدخول إلى قائمة الرموز.

ملاحظة:

اضغط مفتاح (1) لإدخال الرموز الشائعة الاستخدام.
اضغط مفتاح (0) لإدخال " مسافة، "0".

5. سجل الهاتف

يمكنك حفظ الأسماء الأرقام ، البريد الالكتروني، وغيرها من التفاصيل في سجل الهاتف كما يمكنك حفظ الأسماء والأرقام في ذاكرة البطاقة UIM.

إضافة اسم جديد

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < **سجل الهاتف**.
2. من قائمة "خيارات" قم باختيار "إضافة اسم جديد".
3. اختر تخزين للرقم في ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة UIM.
4. ادخل المعلومات المتعلقة بالاسم ثم اضغط "حفظ".

عرض اسم

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح التنقل الأسفل** أو اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < **سجل الهاتف**.
2. اضغط **مفتاح الاختيار** لعرض وتحرير تفاصيل الاسم.
3. ظلل الاسم، اضغط < **خيارات** > لمزيد من الخيارات:
 - **إضافة اسم جديد:** كما تم شرحه مسبقاً.
 - **اتصال:** الاتصال برقم الاسم.
 - **ارسال:** قم باختيار ارسال رسالة نصية او رسالة وسائط إلى الرقم.
 - **ارسال بطاقة عمل:** ارسال بطاقة عمل كرساة نصية او رسالة وسائط او عبر البلوتوث.
 - **تعديل الرقم:** لتعديل تفاصيل الرقم بغرض الاتصال به.
 - **نسخ:** لنسخ الاسم بين ذاكرة والبطاقة.
 - **نقل:** لنقل الاسم إلى ذاكرة الهاتف والبطاقة.
 - **حذف:** لحذف الاسم.

- **تحديد:** لتحديد اسم/اسماء معينة لتطبيق وظيفة معينة عليها.
- **الاتصال السريع:** لتحرير ارقام الاتصال السريع من للارقام 2 - 9.
- **حالة الذاكرة:** لمعرفة المستخدم والمتبقي من ذاكرة الاسماء في كل من الهاتف والبطاقة.
- **استيراد/تصدير:** لتصدير الاسماء الى الذاكرة الخارجية (نسخ احتياطي) أو استيراد النسخة الاحتياطية من الذاكرة الخارجية.

المجموعات

تتيح لك المجموعات التعامل مع مجموعة اسماء في نفس الوقت كارسال رسالة لمجموعة أو غيرها. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية** < **سجل الهاتف**. اضغط مفتاح التنقل الايمن أو الايسر للوصول الى **تويب المجموعات**.

6. الرسائل

يمكن في الرسائل إنشاء، إرسال، استقبال و معاينة الرسائل النصية ورسائل الوسائط..

الرسائل النصية

إنشاء رسالة

لإنشاء و إرسال رسالة نصية:

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل > الرسائل النصية < إنشاء رسالة نصية.
2. في خانة المستلمين قم بادخال الرقم المراد الارسال اليه او من قائمة خيارات – المستلمين، قم بتحديد الاسماء المراد الارسال اليها ثم موافق.
3. اكتب رسالتك في مربع نص الرسالة.
4. اضغط **مفتاح الاختيار** لارسال الرسالة.

صندوق الوارد

عند استلام الرسائل النصية يتم تخزينها بشكل تلقائي في صندوق الوارد. عندها يظهر إشعار في الشاشة الرئيسية بوجود رسائل واردة جديدة.

في صندوق الوارد ضلل رسالة، اضغط <خيارات> للدخول إلى الخيارات التالية:

- **رد:** للرد على المرسل برسالة نصية.
- **توجيه:** لتحرير وتوجيه الرسالة إلى أشخاص آخرين.
- **حذف:** لحذف الرسالة.
- **نسخ إلى الهاتف/البطاقة:** لنسخ الرسالة إلى ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة.
- **نقل إلى الهاتف/البطاقة:** لنقل الرسالة إلى ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة.
- **تحديد:** لتحديد عدة رسائل لتطبيق عملية معينة على الرسائل المحددة.

صندوق الحفظ

- لحفظ الرسائل النصية التي لم يتم إرسالها بعد أو فُشل الإرسال،
في صندوق الحفظ، ظلل الرسالة ثم اضغط < **خيارات** > للدخول إلى الخيارات التالية:
- **إعادة إرسال:** لإعادة إرسال الرسالة لنفس المستلم.
 - **إعادة توجيه:** لتحرير وتوجيه الرسالة إلى أشخاص آخرين.
 - **حذف:** لحذف الرسالة
 - **تحديد:** لتحديد رسالة أو عدة رسائل لتطبيق إجراء معين عليها.

الرسائل المرسلة

يتم تخزين الرسائل المرسلة وذلك في حالة تفعيل خاصية "الإرسال والحفظ" للرسائل المرسلة.
نفس خيارات رسائل صندوق الحفظ تنطبق على الرسائل المرسلة.

المسودات

لحفظ الرسائل النصية الغير مكتملة في صندوق المسودات.
اضغط < **خيارات** > للدخول إلى الخيارات التالية: **إرسال**، **تحرير**، و**تحديد**.

النماذج

يتم حفظ نماذج الرسائل المعدة مسبقا في صندوق النماذج.
ظلل رسالة النموذج التي تريد استخدامها، اضغط < **خيارات** > للدخول إلى الخيارات التالية: **تحرير**
و **حذف**، افتح النموذج للتحرير أو الإرسال.

الإعدادات

- في قائمة **الإعدادات**، ستظهر الخيارات التالية:
- ◆ **تفضيل الحفظ:** تحديد مكان حفظ الرسائل المفضل.
 - ◆ **مدة الصلاحية:** مدة صلاحية الرسالة المرسلة.

- ◆ **تقرير التسليم:** جعل الشبكة تؤكد لك بان المستقبل استلم رسالتك.
 - ◆ **الاولوية:** تحديد اولوية الرسائل المرسله عادي او طارئ.
 - ◆ **وضع الارسال:** تفعيل او ايقاف حفظ الرسائل المرسله.
 - ◆ **حذف تلقائي:** حذف الرسائل بشكل تلقائي عندما تكون الذاكرة ممتلئه.
- حالة الذاكرة:** عرض حالة الذاكرة المستخدمة حاليا للرسائل.

رسائل الوسائط

إنشاء وارسال رسالة وسائط

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الرسائل > رسائل الوسائط < إنشاء رسالة.
 2. قم بتحرير المحتويات كإضافة نص أو صور أو وسائط أخرى.
 3. قم بإضافة المستلمين من قائمة الخيارات لإدخال الرقم أو من الأسماء أو إدخال بريد الكتروني.
 4. اضغط خيارات ثم ارسال لإرسال الرسالة.
- الخيارات الأخرى الأساسية لرسائل الوسائط تشابه خيارات الرسائل النصية.

قراءة رسالة وسائط

عند استلام رسالة وسائط جديدة بإمكانك اختيار قراءة لقراءة الرسالة أو فتح الرسالة من صندوق الوارد

الإعدادات

يمكنك من خلال الإعدادات تغيير الإعدادات العامة لرسائل الوسائط كإعدادات الاستلام والارسال والنص السريع والتوقيع الحذف التلقائي وغيرها من الإعدادات.

ملاحظة: عند عدم إمكانية إرسال أو استقبال رسائل الوسائط يرجى التأكد من إعدادات الشبكة لرسائل الوسائط في القائمة الرئيسية < الإعدادات > الإعدادات < الشبكة > إعدادات الوسائط. في حالة عدم حل المشكلة يرجى التأكد من صحة بيانات مزود الخدمة الخاصة بإعدادات رسائل الوسائط.

7. سجل المكالمات

سجل المكالمات يقوم بتخزين المعلومات عن المكالمات المفقودة، الصادرة و الواردة. كما انه يجمع الفترة الزمنية لكل المكالمات. عندما يتعدى عدد المكالمات الحد الأقصى فان أقدم مكالمة سوف يتم حذفها من القائمة.

كل المكالمات

1. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < سجل المكالمات.
2. سيتم عرض كل المكالمات الواردة والصادرة والمفقودة.
3. اذهب إلى **كل المكالمات، المكالمات الصادرة أو المكالمات الواردة أو المفقودة**، اختر أي سجل مكالمة ، اضغط < خيارات > للدخول إلى الخيارات التالية:
 - **حفظ الرقم:** لحفظ الرقم إلى سجل الهاتف.
 - **إرسال:** لإرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط إلى الرقم المحدد.
 - **إرسال الرقم:** لإرسال الرقم كرسالة نصية أو وسائط أو بالبلوتوث.
 - **تعديل الرقم:** لتعديل الرقم قبل الاتصال به.
 - **مدة المكالمات:** لعرض مدة المكالمات.
 - **تحديد:** لتحديد سجلات معينة بغرض تنفيذ عملية معينة على تلك السجلات.
 - **إضافة إلى القائمة السوداء:** أضف الرقم إلى القائمة السوداء.
 - **حذف:** لحذف سجل المكالمة التي تم اختيارها.

المكالمات الصادرة

هي المكالمات التي تم إجرائها مؤخرا من هاتفك. المكالمات الصادرة لها نفس خيارات كل المكالمات.

المكالمات الواردة

المكالمات الواردة هي المكالمات التي تم الرد عليها أو تم رفضها. المكالمات الواردة لها نفس خيارات كل المكالمات.

المكالمات المفقودة

المكالمات الواردة هي المكالمات التي لم يتم الرد عليها مؤخرًا. المكالمات الواردة لها نفس خيارات كل المكالمات.

8. مدير الملفات

يمكنك من خلال مدير الملفات إدارة الملفات والمجلدات في ذاكرة الهاتف و الذاكرة الخارجية بحيث يمكنك إنشاء مجلدات، إعادة التسمية، النسخ، النقل وحذف الملفات والمجلدات. كما يمكنك باستخدام مدير الملفات إرسال الملفات عبر رسائل الوسائط أو باستخدام البلوتوث. كما يمكنك عرض تفاصيل الملفات المحددة أو ترتيبها وفقا للاسم أو التاريخ أو الوقت أو الحجم أو عشوائي.

9. الوسائط

مشغل الموسيقى

يحتوي هاتف E-SOLO CS-585 من BRAVA على مشغل وسائط للاستماع إلى المسارات الصوتية أو مقاطع الفيديو. يدعم المشغل التنسيقات التالية لملفات الوسائط: (mp4، mid، wav، mp3، amr) (3gp

في الذاكرة الخارجية، يجب وضع ملفات الفيديو في مجلد Videos والملفات الصوتية في مجلد Songs.

أثناء التشغيل، يمكنك استخدام المفاتيح التالية للوظائف المختلفة كما هو موضح أدناه:



#	المفتاح	الوظيفة
1	مفتاح الاختيار الايسر	خيارات
2	مفتاح التنقل الايسر	السابق / اضغط باستمرار للتسريع الى الوراء
3	مفتاح التنقل الاعلى	رفع مستوى الصوت
4	مفتاح الاختيار	تشغيل/توقيف
5	مفتاح التنقل الايمن	التالي / اضغط باستمرار للتسريع الى الامام

6	مفتاح الاختيار الايمن	إيقاف
7	مفتاح التنقل الاسفل	تخفيض مستوى الصوت

مستعرض الصور

يمكن استعراض الصور الموجودة في الذاكرة باستخدام مستعرض الصور.

تشغيل مستعرض الصور

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < الوسائط > مستعرض الصور.**

يمكنك تكبير/تصغير الصورة باستخدام المفاتيح # و *.

مسجل الصوت

استخدم هذه القائمة لتسجيل مقاطع صوتية. يمكنك تسجيل حتى ثلاث دقائق كمقطع صغير أو حتى ستون دقيقة كمقطع كبير. يمكنك أيضا استخدام المسجل اثناء المكالمات او عند الاستماع إلى الراديو FM.

تسجيل مقطع صوتي

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار للدخول إلى القائمة الرئيسية < الوسائط > مسجل الصوت.**

الراديو

يمكن الاستماع إلى راديو FM وذلك بعد توصيل سماعة إذن متوافقة إلى الهاتف. إن جودة بث الراديو في منطقة معينة تعتمد على تغطية محطة الإرسال لتلك المنطقة.

10. الأوضاع

تعبّر الأوضاع عن سلوك الهاتف عند استلام مكالمة أو رسالة إضافة إلى الإعدادات الأخرى. يحتوي هاتف Brava على مجموعة أوضاع متنوعة، بحيث يمكن تخصيص النغمات لها بحسب الاحتياج.

تفعيل وضع:

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الأوضاع > عام (عادي)، صامت، اجتماع، في الخارج < حفظ.

تعديل وضع:

قم بتحديد وضع معين ثم الضغط على **مفتاح الاختيار** لتعديل الوضع:

- **نغمة الرنين:** استخدم هذه القائمة لتغيير نغمة الرنين للمكالمات الواردة.
- **مستوى صوت الرنين:** استخدم هذه القائمة لتغيير مستوى الصوت لنغمة الرنين.
- **نوع الرنين:** تغيير طريقة تنبيه النغمة للمكالمات الواردة؛ صامت، رنين، اهتزاز، اهتزاز ورنين، اهتزاز ثم زنين.
- **نغمة الرسائل:** استخدم هذه القائمة لتغيير نغمة الرنين للرسائل المستلمة.
- **مستوى صوت الرسائل:** استخدم هذه القائمة لتغيير مستوى الصوت لنغمة الرسائل.
- **تنبيه الرسائل:** تغيير طريقة تنبيه نغمة الرسائل؛ صامت، رنين، اهتزاز، اهتزاز ورنين، اهتزاز ثم زنين.
- **نغمة الوسائط:** استخدم هذه القائمة لتغيير نغمة الرنين لرسائل الوسائط المستلمة.
- **مستوى صوت الوسائط:** استخدم هذه القائمة لتغيير مستوى الصوت لنغمة رسائل الوسائط.
- **تنبيه الوسائط:** تغيير طريقة تنبيه نغمة رسائل الوسائط؛ صامت، رنين، اهتزاز، اهتزاز ورنين، اهتزاز ثم زنين.
- **نغمة المفاتيح:** لتغيير مستوى صوت المفاتيح.
- **تنبيه التشغيل / الايقاف:** تشغيل او إيقاف نغمة تشغيل / إيقاف الهاتف.

11. الأدوات

يحتوي هاتف E-SOLO CS-585 من BRAVA على عدة وظائف وذلك لمساعدتك في تنظيم حياتك اليومية. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < الأدوات.

التقويم

استخدم هذا البرنامج لعرض تقويم الشهر الحالي سيحدد تاريخ اليوم المحدد بإطار حوله وبلون مختلف. عند إدخال موعد معين فإنه سوف يظهر في شاشة التقويم الرئيسية.

- **إضافة حدث:** لإضافة حدث معين إلى التقويم مع ادخال تفاصيله في الحقول المختلفة.
- **اليوم:** للانتقال الى تاريخ اليوم.
- **عرض الكل:** لعرض كل الاحداث في التقويم.
- **ذهاب الى تاريخ:** للذهاب إلى تاريخ معين.
- **حذف المنتهي:** لحذف كل المواعيد المنتهية.
- **بداية الاسبوع:** لتحديد يوم بداية الاسبوع.
- **حذف الكل:** لحذف كل الاحداث.

المنبه

يمكنك اضافة ست تنبيهات في هاتف برفا يمكنك تعطيلها أو ضبطها وتفعيلها بنفس الطريقة.

ضبط المنبه

اختر تنبيه وادخل شاشة ضبط التنبيه والتي يمكنك من خلالها تعطيل أو تفعيل التنبيه كما يمكنك ضبط الوقت وإدخال بعض التفاصيل عن التنبيه.

الحاسبة

استخدم هذا البرنامج لإجراء بعض العمليات الحسابية، مثل الإضافة، الطرح، الضرب، والقسمة. يمكنك ادخال الارقام واستخدام مفاتيح التنقل للعمليات الحسابية المختلفة ومفتاح الاختيار لعرض

النتيجة.

عند إجراء عملية القسمة على الرقم 0 فإن البرنامج سوف يعرض رسالة خطأ.

المفكرة

تساعدك المفكرة على تدوين الملاحظات السريعة ووحفظها في هاتفك. يمكنك بعد ذلك استعراض تلك الملاحظات وتعديلها أو إرسالها أو حذفها.

الكتب الإلكترونية

يمكنك قراءة الملفات النصية بامتداد txt في هاتفك، عند فتح التطبيق سيقوم بالبحث وعرض الملفات في الهاتف والذاكرة الخارجية في مجلد Ebook.

ساعة توقيت

أداة توقيت سهلة الاستخدام، بدء التوقيت وتقسيمه وإيقافه واستعادته بسهولة حسب الحاجة.

الطقس

يمكنك تطبيق الطقس من استعراض حالة الطقس لمدينة معينة. يحتاج التطبيق الى استخدام خدمة البيانات لاتصال بالانترنت وتحميل بيانات الطقس المطلوبة.

التوقيت العالمي

تساعدك خريطة التوقيت العالمي في معرفة التوقيت المحلي لمدن العالم المختلفة، كما يمكنك تحديد التوقيت المحلي الخاص بمدينتك. يمكنك التنقل في الخريطة باستخدام مفاتيح الاسهم.

12. خدمات الشبكة

تحتوي هذه القائمة على الخدمات المقدمة من قبل مزود الخدمة أو مشغل الشبكة. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < خدمات الشبكة > لفتح القائمة التالية:

متصفح الواب WAP

متصفح بروتوكول التطبيقات اللاسلكية (WAP) في هاتف BRAVA E-SOLO CS-585 يسمح لك بالدخول إلى الشبكة العنكبوتية لاسلكيا، والتي يمكن من خلالها الدخول إلى أحدث المعلومات و إلى مجموعة واسعة من محتويات الوسائط مثل الخلفيات، النغمات ، وملفات الموسيقى. لضبط إعدادات المتصفح يرجى التواصل مع مزود الخدمة. بعد الدخول إلى المتصفح عبر WAP ستظهر الخيارات التالية:

- **الصفحة الرئيسية:** يمكنك كتابة صفحة الويب الافتراضية.
- **صفحة جديدة:** لادخال عنوان ويب لصفحة جديدة.
- **المفصلات (العلامات):** صفحات الويب التي تم حفظها لزيارتها لاحقا.
- **المحفوظات:** لاستعراض الصفحات التي تم زيارتها مؤخرا.
- **الإعدادات:** للدخول إلى قائمة الإعدادات وتغيير إعدادات التصفح المختلفة. UTK

وظائف UTK مزودة في البطاقة UIM من قبل مشغل الشبكة، يمكن أن تظهر عدة خدمات مختلفة حسب نوع البطاقة UIM. اسم ومحتوى مجلد الخدمة يعتمد على المعلومات والخدمات المزودة من قبل مشغل الشبكة. لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع مزود الشبكة الخاص بك. تعمل هذه الخدمة إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الخدمة وما إذا كنت مشترك في هذه الخدمات.

Twitter

لتصفح موقع تويتر عبر هذا الرابط في متصفح الانترنت. يمكن تسجيل الدخول الى حسابك في موقع تويتر الاجتماعي عبر هذا الرابط.

13. الكاميرا

يمكنك اخذ صور وتسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا الموجودة في الهاتف بدقة 2M بيكسل كما يمكنك ضبط الإعدادات للكاميرا. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < **الكاميرا** (كما يمكنك الضغط على مفتاح الاختصار (c) للدخول الى الكاميرا). يمكنك الانتقال بين وضع التقاط الصور ووضع تسجيل الفيديو بالضغط على **مفتاح الاختيار الايسر** لفتح شريط الاعداد ومن أول تبويب يمكنك التنقل بين الوضعين. يمكنك الضغط على **مفتاح الاختيار الايمن** لفتح مجلد الصور/الفيديو في ذاكرة الهاتف أو الذاكرة الخارجية. للخروج من الكاميرا، اضغط **مفتاح المسح (c)**.

التقاط صور (الكاميرا)

في وضع التقاط الصور (الكاميرا) يمكنك التقاط صورة بالضغط على **مفتاح الاختيار**. عقب التقاط الصورة يمكنك حذفها بالضغط على **مفتاح الاختيار الايسر** ومن ثم تأكيد الحذف، أو الرجوع إلى الكاميرا باستخدام مفتاح المسح (c) لالتقاط صورة أخرى. يمكنك استخدام الصورة كورق حائط أو صورة متصل أو ارسالها بالبلوتوث أو رسالة وسائطك بعد التقاطها.

اعدادات الكاميرا

اضغط مفتاح الاختيار الايسر لفتح شريط اعدادات الكاميرا، يمكنك التنقل بين تبويبات الاعدادات باستخدام مفاتيح التنقل الايمن والاييسر. يمكنك تغيير اعدادات البيئته، تأثير الالوان، مكان الحفظ، استعادة الاعدادات، الاطار، الازاءة، جودة الصورة، دقة الصورة، التذبذب، توقيت الالتقاط، وصوت الالتقاط.

مسجل الفيديو

في وضع الفيديو يمكنك بدء تسجيل الفيديو بالضغط على **مفتاح الاختيار** وإيقاف التسجيل باستخدام **مفتاح الاختيار الايمن**. يمكنك حذف التسجيل عقب الايقاف بالضغط على **مفتاح الاختيار الايسر** ومن ثم تأكيد الحذف، أو الرجوع إلى وضع التسجيل باستخدام مفتاح المسح (c). **اعدادات الفيديو:** تشابه اعدادات الكاميرا كما سبق ولكن تبويبات الاعدادات أقل.

14. الألعاب والتطبيقات

إضافة إلى الألعاب الافتراضية في هاتف E-SOLO CS-585 من BRAVA فإنه يدعم تشغيل برامج الجافا. وذلك لتحميل وتشغيل مختلف التطبيقات والألعاب التي تعمل في بيئة جافا. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية > الترفيه.

في قائمة الجافا، يمكنك استعراض التطبيقات/الالعاب المثبتة في ذاكرة الهاتف والذاكرة الخارجية، كما يمكنك أيضا معرفة حالة الذاكرة لكلا من الهاتف والذاكرة الخارجية. يمكنك أيضا فتح متصفح الانترنت لتنزيل التطبيقات والالعاب.

15. التوصيل

البلوتوث

استخدام هذه الوظيفة يتيح لك توصيل الهاتف لاسلكيا إلى أجهزة بلوتوث أخرى لتبادل البيانات معها. إن تقنية البلوتوث تسمح بالاتصال اللاسلكي بين جميع الأجهزة التي تعمل فيها تقنية البلوتوث وذلك ضمن مسافة قدرها 10 متر.

في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى القائمة الرئيسية < التوصيل < البلوتوث لتجد التبويبات التالية:

➤ الإعدادات:

- اسم الهاتف: لتغيير اسم هاتفك الظاهر لدى أجهزة البلوتوث الأخرى.
- الحالة: لتفعيل أو إيقاف وظيفة البلوتوث. بقاء حالة البلوتوث تعمل يستهلك البطارية لذا يرجى تعطيلها عند استخدام الهاتف في عمليات أخرى.
- الرؤية: اختر مرئي للسماح للأجهزة الأخرى التي تعمل بالبلوتوث بالبحث عن جهازك.
- **الأجهزة:** لعرض قائمة الاجهزة التي تم الاقتران بها كما يمكنك البحث عن أي جهاز بلوتوث ضمن المدى للاقتران بها.
- **الخدمات:** لعرض الخدمات المدعومة من قبل البلوتوث.
- **المسئمة:** لعرض الملفات التي تم استلامها عبر البلوتوث.

توصيل USB

في هذه القائمة، يمكنك تحديد نوعالاتصال عند توصيل الهاتف مع الكمبيوتر عبر توصيلة البيانات. يمكن تحديد السؤال عند التوصيل، شحن الهاتف، ذاكرة خارجية، أو وضع المزامنة.

16. الضبط (الاعدادات)

تزدك شاشة الضبط بخيارات متعددة لكي يتم تخصيص هاتفك إلى الأداء المرغوب به. يمكنك أيضاً أن تسعيد إعدادات الهاتف إلى الإعدادات الافتراضية. في وضع الاستعداد، اضغط **مفتاح الاختيار** للدخول إلى **القائمة الرئيسية > الضبط** لفتح قائمة الضبط.

الهاتف

اللغة

تستخدم هذه القائمة لاختيار لغة العرض.

وضع الطيران

تفعيل وضع الطيران يقوم بقطع كل اشارات الشبكة مع بقاء الهاتف قيد التشغيل.

قفل المفاتيح

تستخدم هذه القائمة لجعل لوحة المفاتيح تقفل تلقائياً بعد فترة زمنية محددة، وذلك عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد ولا يوجد أي وظيفة يقوم بها الهاتف.

المكالمات

طريقة الرد

تستخدم هذه القائمة لتحديد طريقة الرد على المكالمات الواردة.

الرد التلقائي

ضبط الهاتف لكي يرد على المكالمات الواردة تلقائياً مع سماعه الهاتف.

تنبيه الدقيقة

جعل الهاتف يصدر نغمة صفارة قبل انتهاء كل دقيقة أثناء المكالمة لمعرفة مدة مكالمتك.

خصوصية الصوت

تحديد مستوى خصوصية الصوت.

نغمة DTMF

تحديد نمط نغمة DTMF اثناء الاتصال.

انتظار المكالمات

إذا كان مشغل الشبكة يدعم هذه الميزة، فإن خدمة انتظار المكالمات سوف تنبهك بوجود مكالمات ثانية أثناء الحديث مع المكالمات الأولى. يمكنك الرد على المكالمات الثانية أو رفضها.

تحويل المكالمات

عبارة عن خدمة من مزود الشبكة يتم من خلالها توجيه المكالمات الواردة إلى رقم هاتف آخر يتم اختياره.

اختر الخيارات في شاشة تحويل المكالمات في الحالات التالية:

- **مشغول:** تحويل المكالمات عندما يكون الخط مشغول مع رقم آخر.
- **لايوجد رد:** تحويل المكالمات عندما لا يوجد رد.
- **غير موجود:** تحويل المكالمات عندما يكون الرقم خارج نطاق الخدمة.
- **الكل:** تحويل جميع المكالمات.
- **الغاء:** تعطيل وظيفة تحويل المكالمات.

إعدادات الشبكة

تستخدم هذه القائمة لضبط إعدادات الشبكة الخاصي بالبيانات (حسابات الاتصال لمتصفح الانترنت ورسائل الوسائط). يمكنك اختيار احد الاوضاع المعدة مسبقا في الهاتف او انشاء وضع جديد بحيث يتم ادخال بيانات الاتصال للحساب الموفرة من مزود الخدمة لديك.

قفل الهاتف

ميزة قفل الجهاز تحمي هاتفك من إجراء مكالمات دون إذن منك أو الاطلاع على المعلومات الشخصية المخزنة في الهاتف. كلمة المرور الافتراضية هي (0000). بعد تفعيل هذه الميزة يتوجب عليك إدخال رمز قفل الهاتف في كل مرة تقوم بتشغيل الجهاز. إذا كان الهاتف مقفلاً، فيمكنك الاتصال فقط بأرقام الطوارئ الرسمية المخزنة في هاتفك.

تغيير كلمة المرور: يمكن تغيير رمز القفل للهاتف من هذه القائمة.

قفل البطاقة

هذه الميزة تسمح بحماية بطاقة UIM لمنع الآخرين من استخدام بطاقتك من دون إذنك. بعد تفعيل الرمز الشخصي الخاص بالبطاقة فإنه يجب إدخال الرمز الشخصي الصحيح الخاص بالبطاقة في كل مرة يتم تشغيل الهاتف.

إذا لم يتم إدخال الرمز الصحيح فإنه يمكنك إجراء مكالمات الطوارئ فقط.

ملاحظة:

إذا تم إدخال الرمز الشخصي خطأً لثلاث مرات متتالية فإن بطاقة UIM سوف يتم قفلها وسيطلب فكها إدخال رقم PUK لفتح القفل. يمكنك الحصول على رقم PUK من مزود الخدمة.

تغيير الرمز الشخصي

يمكنك تغيير الرمز الشخصي الخاص بالبطاقة عن طريق إدخال الرمز الشخصي الحالي ومن ثم الرمز الجديد وتأكيدده.

قفل معلومات المستخدم

تحتوي قائمة إعدادات الحماية على إعدادات أخرى لقفل معلومات المستخدم في الهاتف بحيث يمكن إقفال كلا من الأسماء والرسائل وسجل المكالمات ومدير الملفات والتقويم والقائمة السوداء. تفعيل القفل لأي من العناصر أعلاه سيعيق استعراض الأشخاص الآخرين من فتح ذلك العنصر.

استعادة ضبط المصنع

استخدم هذه الوظيفة لاستعادة التغييرات التي تم إجراؤها في الهاتف إلى إعدادات المصنع الافتراضية (كل الأسماء، الأرقام، الرسائل، الملفات... في الهاتف لن يتم حذفها وسيتم استعادة الإعدادات الافتراضية للهاتف فقط).

حذف الكل

استخدم هذه الوظيفة لاستعادة التغييرات التي تم إجراؤها في الهاتف مع كل البيانات إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

تحذير: هذا الخيار سيقوم بحذف كل البيانات والملفات المخزنة في الهاتف ولن يمكن بعد ذلك استعادتها.

العرض

تتيح قائمة العرض في الهاتف لضبط صورة ورق الحائط، توقيت الاضاءة الخلفية، السطوع، صيغة التاريخ والوقت، واضاءة لوحة المفاتيح.

الجدار الناري

تستخدم هذه القائمة لمنع بعض الأرقام من الاتصال بك. يمكنك إضافة الأرقام التي لا ترغب الرد عليها إلى القائمة لكي يتم رفض كل المكالمات الواردة من تلك الأرقام عندما تكون حالة القائمة السوداء تعمل.

17. دليل الصيانة

إذا كان الهاتف لا يعمل بشكل جيد تحت ظروف معينة، يرجى التأكد منه حسب الجدول التالي. إذا كانت المشكلة لا تزال قائمة، يرجى التواصل مع مركز صيانة الهاتف للمساعدة.

خطوات الفحص	المشكلة الشائعة
يرجى التأكد من أن الشاحن موصل بشكل جيد بين الهاتف ومأخذ التيار المتردد.	لا يمكن شحن الهاتف.
تأكد إذا كان مستوى البطارية ضعيف جداً. يرجى التأكد إذا كانت البطارية مطبقة بشكل جيد. يرجى الضغط على مفتاح إنهاء لفترة كافية.	لا يمكن تشغيل الهاتف.
يرجى التأكد إذا كان رقم الهاتف صحيح. يرجى التأكد إذا كنت ضمن نطاق تغطية الشبكة.	لا يمكن إجراء مكالمات هاتفية
يرجى التواصل مع مزود الخدمة للحصول على رمز PUK ومن ثم إدخاله لإلغاء قفل البطاقة.	الهاتف يعرض رسالة "ادخل PUK"
يرجى التأكد من إشارة الهاتف قوية بشكل كافي، إذا كنت داخل مبنى، يرجى التحرك إلى قرب النافذة.	جودة المكالمات ضعيفة
تأكد إذا كان الميكروفون مقفل بواسطة ملحقات الهاتف أو أي عوائق أخرى.	المتصل لا يستطيع سماع صوتك عند إجراء المكالمات.
تأكد إذا كان مستوى الصوت في الهاتف تم رفعه إلى أقصى حد.	صوت المتصل ضعيف جداً
تأكد إذا كان الهاتف لديه إشارة قوية.	قوة الإشارة في الهاتف ضعيفة أو

<p>إذا لم توجد إشارة، يرجى استخدام الهاتف في منطقة ذات تغطية قوية.</p>	<p>عادةً يقطع الاتصال أثناء المكالمات.</p>
<p>يرجى التأكد إذا كنت في منطقة ذات تغطية ضعيفة (في النفق أو محاط بالمباني)، قم بتغيير المنطقة وحاول مرة أخرى.</p> <p>يرجى التأكد من حصولك على الخدمة بدون إذن مزود الخدمة. إذا أردت الخدمة، يرجى التواصل مع مزود الخدمة لمزيد من المعلومات.</p>	<p>الشاشة تعرض رسالة مثل "لا يوجد شبكة"</p>

18. إرشادات السلامة

الأجهزة الالكترونية

معظم المعدات الالكترونية الحديثة محمية من إشارات الراديو اللاسلكية . ومع ذلك، فإن بعض المعدات الالكترونية قد لا يمكن حمايتها من إشارة الترددات اللاسلكية المنبعثة من هاتفك المحمول. يرجى التشاور مع الشركة المصنعة للمعدات لمناقشة الأمر.

المستشفى

- ◆ لا تأخذ هاتفك إلى غرفة العمليات (OR)، أو وحدة العناية المركزة (ICU)، أو وحدة العناية المركزة لأمراض القلب (CCU).
- ◆ لا تستخدم هاتفك في أماكن تلقي العلاج الطبي حيث يحظر استخدام الهواتف النقالة.
- ◆ عند استخدامك للهاتف بالقرب من شخص يعاني من مرض القلب، اخفض مستوى صوت الرنين أو اجعل الهاتف في وضع الهزاز حتى لا يؤثر على الشخص المريض.

أماكن التخزين

أغلق هاتفك في أي منطقة قابلة للانفجار، واتباع جميع الإرشادات والتعليمات المتعلقة بذلك. يمكن أن يسبب الشرر في هذه المناطق إلى حدوث انفجار أو حريق مما يسفر عن إصابة جسديه أو حتى الوفاة. ينصح مستخدمي الهاتف بإغلاقه في محطة التزود بالوقود. يجب على المستخدمين مراعاة القيود المفروضة على استخدام أجهزة لاسلكية في مستودعات الوقود (تخزين الوقود و مناطق التوزيع)، ومصانع المواد الكيميائية، أو أثناء القيام بعمليات التفجير. في معظم الأحيان وليس دائما المناطق القابلة للانفجار تحتوي علامات واضحة بوجود غاز أو سائل قابل للانفجار. هذه المناطق تشمل أسفل القوارب، معدات تخزين أو نقل المواد الكيميائية، المركبات التي تستعمل الغاز المسال، مثل البروبان أو البيوتان والمناطق التي تحتوي على المواد الكيميائية في الهواء أو الجسيمات، مثل الحبوب والمساحيق المعدنية أو الغبار، وفيها أي مجال آخر كنت عادة ينصح إيقاف تشغيل محرك سيارتك.

سلامة الأطفال

ضع هاتفك، البطارية، و الشاحن في أماكن بعيدة عن متناول يد الأطفال. لا تسمح للطفل باستعمال الهاتف، و البطارية أو الشاحن دون مراقبة و توجيه.
لا تسمح للأطفال وضع البطارية في الفم، لان المحلول الكهربائي في البطارية سام.
لا تسمح للأطفال اخذ الملحقات الصغيرة. يمكن أن تتسبب في اختناق المريء إذا قام الأطفال ببلع هذه الملحقات الصغيرة.

بيئة التشغيل

تذكر أن عليك إتباع أي قوانين خاصة في المنطقة التي تتواجد فيها، ودائما قم بإغلاق هاتفك كلما كان استخدامه محظورا، أو قد يسبب خطرا أو تشويشا.
عند توصيل الهاتف أو أي من ملحقاته إلى جهاز آخر، يجب قراءة دليل المستخدم لإرشادات الأمان المفصلة. لا تقم بتوصيل الهاتف مع منتجات أخرى غير متوافقة معه.
كما هو الحال مع أجهزة الهاتف الأخرى المرسلة إشارات الراديو، فان المستخدمين ينصح لهم من اجل السلامة الطبية والفردية، أن يستخدموا الأجهزة في وضع التشغيل العادي (احمّل الهاتف إلى قرب الأذن مع توجيه الهوائي باتجاه الأعلى).

البطارية

- لا تستخدم أي شاحن أو بطارية متضررة بأي شكل من الأشكال.
- استخدم البطارية فقط للغرض المخصص له. إذا كنت تستعمل الهاتف بالقرب من محطة إرسال الشبكة، فان الهاتف يستخدم قدرة اقل. قوة الإشارة المرسلة من الشبكة والمعاملات المحددة من قبل مشغل الشبكة تؤثر بشكل كبير على فترة التحدث و فترة وضع الاستعداد.
- هاتف BRAVA E-SOLO CS-585 مزود ببطارية قابلة لإعادة الشحن. الأداء الكامل للبطارية الجديدة يمكن أن يتحقق بعد شحنها وتفريغها بالكامل لمرة أو ثلاث مرات.
- زمن شحن البطارية يتوقف على ما تبقى من شحنة في البطارية، نوع البطارية، و الشاحن المستخدم. البطارية يمكن أن تشحن وتفرغ مئات المرات، ولكنها ستضعف تدريجيا مع الزمن.

- عندما تكون فترة الشحن أقصر من المعتاد، فإنه قد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.
- إذا تركت بطارية مشحونة بالكامل دون استخدام، فإن البطارية سوف تفرغ الشحنة بعد فترة زمنية.
- درجات الحرارة العالية سوف تؤثر على سعة شحن البطارية.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، لأن سعة الشحن وعمر البطارية سيصبح أقل.
- حاول أن تبقى البطارية في درجة حرارة الغرفة. قد لا يعمل الهاتف ذو البطارية الساخنة أو الباردة بصورة مؤقتة، حتى ولو كانت البطارية مشحونة بالكامل. بطاريات الليثيوم تتأثر بشكل خاص عند درجات الحرارة الأقل من 0 درجة مئوية (32°F).
- استخدم البطاريات و أجهزة الشحن المعتمدة فقط. أفضل الشاحن من مأخذ التيار عندما لا يكون قيد الاستعمال. لا تترك البطارية موصولة إلى الشاحن لأكثر من أسبوع واحد لان زيادة الشحن قد تقصر من عمرها الافتراضي.