

Win-Duo DM-985
الكمبيوتر الكفي من Brava
دليل المستخدم

www.bravatechno.com

شكرا على اقتنائك هاتف Win-Duo DM-985 من برفا. إن هاتف Win-Duo هو جهاز اتصالات يعمل بنظام ويندوز موبايل الإصدار 6.5 الاحترافية من شركة مايكروسوفت ويعمل بنظامين GSM و CDMA في آن واحد مع دعم خدمة الجيل الثالث CDMA 1x-EVDO Rev. A بسرعة نقل بيانات عالية تصل إلى 3.1Mbps ليتمكنك من استخدام الانترنت بكل سهولة . للحصول على الأداء الأمثل لهاتفك، يرجى قراءة دليل المستخدم كاملا .

- الهاتف يحتوي على العديد من التطبيقات المكتتبية الفعالة وبرامج الترفيه التي تساعدك في العمل وملئ وقت فراغك. يرجى إتباع التعليمات التالية:
- لاستخدام هذا الهاتف بأمان وبشكل قانوني، يرجى قراءة بند " إرشادات السلامة " بعناية.
 - قبل البدء باستخدام الهاتف لأول مرة، اشحن البطارية باستخدام الشاحن الأصلي لمدة 8-10 ساعات. يمكن للبطارية الجديدة أن تصل إلى ذروة أدائها بعد دورتين أو ثلاث دورات كاملة من الشحن والتفريغ .
 - كما هو الحال مع الكمبيوتر، فإن هاتف Win-Duo سوف يعمل بشكل أفضل عند وجود ذاكرة كافية. إعادة تشغيل الهاتف سوف تسمح بتحرير الذاكرة ليعمل الهاتف بشكل أفضل.
 - تشغيلي برامج متعددة في نفس الوقت قد يؤخر زمن الاستجابة للهاتف . إذا كان الهاتف يستجيب ببطء، حاول إعادة تشغيل الهاتف .
 - في حالة أن محتويات هذا الدليل لا تتفق مع الخيارات الموجودة ضمن القوائم على الهاتف، يرجى اعتماد الهاتف كمرجع رئيسي.
 - بعض الخدمات المذكورة في هذا الدليل قد لا يتم دعمها من قبل مزودي الخدمة . يرجى الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة للحصول على تفاصيل أكثر .

المحتويات

6	1	إرشادات السلامة
6	1.1	أثناء حمل الهاتف
6	1.2	الطاقة المنبعثة من الأجهزة اللاسلكية
6	1.3	الإشعاع الكهرومغناطيسي
6	1.4	في الأماكن العامة
7	1.5	التداخل مع الأجهزة الراديوية اللاسلكية
7	1.6	في الطائرة
7	1.7	منظم نبضات القلب
7	1.8	سماعات الأذن
7	1.9	المعدات الطبية الأخرى
7	1.10	لسلامة الطريق
8	1.11	بيئة قابلة للانفجار
8	1.12	البطارية
8	1.13	أخرى
10	2	لمحة
10	2.1	شكل الهاتف والمفاتيح
13	2.2	بطاقات UIM/SIM
13	2.2.1	تركيب البطاقة
13	2.2.2	إرشادات
14	2.2.3	رقم الرمز الشخصي PIN و رقم قفل البطاقة PUK
14	2.3	الذاكرة الخارجية
14	2.4	الملحقات
15	2.5	البطارية:
17	3	الوظائف الأساسية
17	3.1	إيقاف/ تشغيل الهاتف
17	3.2	شاشة الاستعداد (نافذة اليوم)
18	3.2.1	قائمة ابدأ
20	3.3	قفل الشاشة ولوحة المفاتيح
21	3.4	طريقة الإدخال
22	3.5	برنامج التزامن ActiveSync®
24	4	المكالمات
24	4.1	إجراء مكالمة

26	الرد على المكالمة	4.2
26	أثناء المكالمة	4.3
29	الأسماء	5
29	عرض تفاصيل الأسماء	5.1
29	تحرير الأسماء	5.2
30	إضافة اسم جديد	5.3
30	الاتصال السريع	5.4
30	إرسال الأسماء عبر البلوتوث	5.5
31	حذف الأسماء	5.6
31	مدير الأسماء	5.7
33	الرسائل	6
33	الرسائل النصية	6.1
36	الاولتوك	6.2
38	رسائل الوسائط المتعددة	6.3
40	القوائم في الرسائل والبريد الالكتروني	6.4
41	مجلدات الرسائل والبريد الالكتروني	6.5
43	الوسائط المتعددة	7
43	Windows Media	7.1
47	الكاميرا	7.2
49	راديو FM	7.3
51	المسجل	7.4
52	الصور والفيديو	7.5
52	الجافا	7.6
53	الألعاب	7.7
54	البرامج	8
54	Office Mobile	8.1
56	متصفح الانترنت	8.2
57	Windows Live	8.3
58	المزامنة ActiveSync	8.4
60	التقويم	8.5
61	المهام	8.6
61	المذكرات	8.7
63	مشاركة الانترنت	8.2
64	الحاسبة	8.9

64	8.10 البحث
64	8.11 المستكشف
64	8.12 لتبدأ
65	8.13 مدير المهام
66	9 الضبط
66	9.1 المعلومات الشخصية
68	9.2 البلوتوث
69	9.3 قفل الهاتف
69	9.4 الساعة والتنبيه
69	9.5 البطارية
69	9.6 الرئيسية
69	9.7 الأصوات والتنبيهات
69	9.8 النظام
72	9.9 التوصيل
76	10 المساعدة
76	10.1 المساعدة
76	10.2 المشاكل والحلول
78	11 دليل الصيانة

1 إرشادات السلامة

لاستخدام الهاتف بشكل آمن وفعال، يرجى قراءة هذه الإرشادات بعناية .

1.1 أثناء حمل الهاتف

عند استخدام الهاتف، يستحسن أن تبقيه بعيداً عن جسمك بما لا يقل عن 2.5 cm . في حالة وجود حاجة إلى استخدام غلاف الهاتف أو مشبك بالحزام، أو غيرها من الملحقات لحمل الهاتف الخليوي، من المهم التأكد أن هذه الملحقات تطابق معايير السلامة وأن تتم الموافقة عليها من قبل الشركة المصنعة بحيث لا تتجاوز الحد الأعلى لتسرب الترددات الراديوية.

1.2 الطاقة المنبعثة من الأجهزة اللاسلكية

هاتف برافا عبارة عن جهاز إرسال واستقبال لاسلكي ذو قدرة منخفضة . عند تشغيل الهاتف فإنه سوف يقوم بإرسال واستقبال إشارات راديوية لاسلكية خلال فترات معينة ويتم التحكم بالقدرة المرسله من قبل الشبكة. يتوافق هذا الجهاز مع المعايير التي تحدد كمية الطاقة المنبعثة من الأجهزة الراديوية اللاسلكية.

1.3 الإشعاع الكهرومغناطيسي

هاتف برافا يتوافق تماماً مع المعايير والمقاييس الخاصة بالموجات اللاسلكية التي تطبقها الدولة ومنظمة الصحة العالمية. هذه القيود هي جزء من قوانين شاملة للناس لوضع المعايير المسموح بها للحماية من الإشعاع الراديوي. هذه المعايير تشكلت بعد أبحاث علمية مكثفة طويلة من قبل مؤسسات علمية مستقلة مثل ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). إن هذه المعايير تأخذ في عين الاعتبار العوامل المتغيرة لقياس مختلف الظروف لضمان سلامة الجميع .

1.4 في الأماكن العامة

بعض الأماكن العامة مثل المستشفيات والمنتجعات الصحية، أو غيرها من المرافق الطبية، تعرض لافئات تحظر استخدام الهاتف الخليوي . يرجى الانتباه في مثل هذه الأماكن إلى مثل هذه التحذيرات عن استخدام الهاتف في الأماكن العامة .

1.5 التداخل مع الأجهزة الراديوية اللاسلكية

قد يتداخل هاتفك مع بعض الأجهزة الأخرى التي لم يتم تصميمها بشكل مناسب للحماية من تداخل الترددات اللاسلكية أو تلك الأجهزة التي تم تركيبها بطريقة غير متوافقة مع أجهزة الترددات اللاسلكية.

1.6 في الطائرة

يرجى غلق الهاتف وإخراج البطارية عند التواجد بالقرب من الطائرة أو على متنها. يعتبر استخدام الهاتف داخل الطائرة عمل غير قانوني إذ إنه قد يؤثر على أجهزة أو شبكات الملاحة الجوية الخاصة بالطائرة. في حال المخالفة قد تتعرض للمسائلة القانونية والغرامات.

1.7 منظم نبضات القلب

إذا كنت تستخدم جهاز تنظيم نبضات القلب، لا تحمل الهاتف وهو في حالة تشغيل في جيب الصدر. ينبغي الحفاظ على مسافة لا تقل عن 15 سم بين الهاتف المحمول وجهاز تنظيم نبضات القلب. أثناء المكالمات استخدم الأذن في الجهة الأخرى المقابلة لجهاز تنظيم ضربات القلب لتقليل احتمالات التشويش. إذا كان لديك أي مؤشرات للشك بـ الهاتف يؤثر على المنظم بالتشويش، فأغلق الهاتف فوراً.

1.8 سماعات الأذن

الهواتف اللاسلكية بشكل عام قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في حالة وقوع مثل هذا التداخل، قد تحتاج إلى مراجعة مزود الخدمة.

1.9 المعدات الطبية الأخرى

لأي معدات شخصية أخرى خاصة بالرعاية الصحية، يفضل مراجعة مزود الخدمة أو استشارة طبيب مختص أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لتحديد ما إذا كانت هذه المعدات مزودة بالحماية الكافية من الطاقة المنبعثة من أجهزة الترددات اللاسلكية الخارجية أو إذا كان لديك أي أسئلة أخرى.

1.10 لسلامة الطريق

الرجاء الامتنال لقوانين السير والأنظمة المحلية للطرق. إذا كانت ظروف القيادة سيئة يرجى التوقف بجانب الطريق عند إجراء أو استقبال مكالمة. إذا كانت سيارتك مزودة بنظام الوسائد الهوائية، فعليك الاحتفاظ بالهاتف بعيداً عن المكان الذي يمكن أن تصل إلى

الأكياس الهوائية. ما لم ، فانه في حال خروج الوسائد الهوائية قد تتعرض لجرّوح خطيرة من اصطدام الهاتف بك .

1.11 بيئة قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة قابلة للانفجار، كما يرجى إتباع كافة العلامات والتحذيرات بذلك. وتشمل هذه البيئات أماكن تخزين الوقود مثل (منطقة الزوارق السفلية، منطقة نقل أو خزن المواد الكيماوية أو الوقود)، وكذلك المناطق التي يكون هواؤها مشبع بالجزيئات أو الكيماويات، مثل الحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. عادة وليس دائما يتم وضع علامات تدل على هذه المواد.

1.12 البطارية

يرجى عدم وصل الأقطاب الكهربائية للبطارية مع بعضها البعض بواسطة مفتاح معدني او مجوهرات، قد يؤدي ذلك إلى إلحاق أضرار بالممتلكات أو الإصابة الجسدية.

1.13 أخرى

يتألف الهاتف من دوائر إلكترونية دقيقة، ونظام بطاريات ومغناطيس. وينصح الحذر عند التعامل مع هذه المكونات، لا سيما فيما يتعلق بما يلي:

- حافظ على الهاتف وملحقاته جافة. الهاتف غير مقاوم للماء.
- احتفظ بالهاتف بعيدا عن درجات الحرارة العالية أو المنخفضة جدا.
- لا تضع الهاتف بالقرب من لهب أو ولاءة سيجارة.
- لا تخدش عليه.
- تجنب النقر أو الطرق بقوة للهاتف لمنع حدوث أضرار له.
- حافظ على الهاتف بعيد عن أقراص الكمبيوتر المدمجة، بطاقات الائتمان وطاقات السفر، أو غيرها من المواد الممغنطة، قد يؤثر على المحتويات المخزنة في القرص المغناطيسي أو بطاقة الائتمان.
- لا تضع الهاتف في منطقة متعرضة للشمس بداخل السيارة مثل لوحة أجهزة القياس ، او جوار الشافذة أو في أي مكان يمكن أن تدخل إليه الشمس .
- لا تقم بإزالة البطارية عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل.
- لا تتخلص من البطاريات التالفة برميها في النار من الممكن أن تنفجر.
- لا تضع البطارية في الفم .من الممكن أن تكون سامة.
- لا تحاول فك الهاتف أو ملحقاته .


استخدم البطاريات المعتمدة فقط لهذا الموديل من الهواتف . البطاريات الغير مناسبة قد تسبب الانفجار . يرجى إتباع إرشادات الشركة المصنعة للتخلص من البطاريات المستعملة.

التحدث باستخدام الهاتف لفترات طويلة عبر سماعات الهاتف يؤدي إلى تسخين البطارية وتوليد حرارة. كما أن الشحن لفترات طويلة أيضا يولد حرارة .
لتنظيف الهاتف استخدم قطعة قماش رطبة أو قطعة مضادة للكهروستاتيك . لا تستخدم قطعة قماش جافة والتي تجذب الكهرباء الساكنة لتجنب إلحاق الأضرار بالهاتف . لا تستخدم المحاليل أو المطهر الكيميائي الذي يحتوي على المواد المذيبة لتجنب إلحاق الضرر بغلاف الهاتف.
اعتمادا على الحالة الصحية لجسمك فان المواد المعدنية الموجودة داخل الهاتف قد تسبب لك حساسية.
طالما أجزاء مثل شاشة العرض المصنعة من الكريستال السائل و رأس الهاتف عبارة عن أجزاء قابلة للكسر، يرجى التعامل بعناية مع الهاتف وعدم الضغط عليها بقوة.

لمحة 2

2.1 شكل الهاتف والمفاتيح



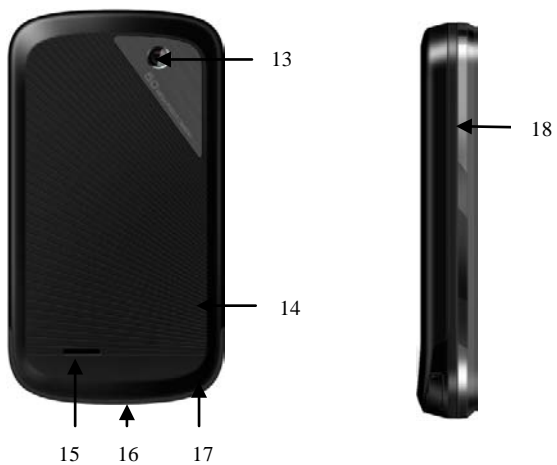

م	البند	الوظيفة
1	مفاتيح التحكم بالصوت	الضغط على مفتاح الصوت (الأعلى & الأسفل) لضبط حجم صوت الهاتف.
2	مفتاح التشغيل	الضغط على المفتاح لإطفاء الهاتف مؤقتاً وتحويله إلى وضع سبات. عندما يكون الهاتف في وضع السبات يستطيع أن يستقبل المكالمات، الضغط باستمرار على المفتاح لإطفاء الهاتف نهائياً، عندها لا يستطيع الهاتف استقبال أي مكالمات.
3	سماعة الهاتف	الاستماع إلى صوت الموسيقى والوسائط أو الاستماع إلى المكالمات.
4	الكاميرا الأمامية	لأخذ صور أمامية.
5	مؤشر حالة الهاتف	تنبيه: ضوء احمر بوميض تنبيه لوجود (مكالمة مفقودة، رسالة غير مقروءة، المنبه أو موعد معين)
6	شاشة لمس	تستخدم الشاشة للكتابة أو الرسم أو تحديد الاختيارات باستخدام قلم اللمس.
7	مفتاح اتصال CDMA	الضغط على الزر لإجراء مكالمات مع الاسم أو الرقم الظاهر على الشاشة عبر شبكة CDMA. أو استقبال المكالمات الواردة.
8	مفتاح اتصال GSM	الضغط على الزر لإجراء مكالمات مع الاسم أو الرقم الظاهر على الشاشة عبر شبكة GSM. أو استقبال المكالمات الواردة.
9	مقيس سماعة الأذن	لإدراج سماعة الأذن في المقبس لسماع المكالمات أو ملفات الوسائط.
10	ميكروفون	للتحدث عبر الميكروفون إلى الطرف الآخر.
11	مفتاح العودة	لغلق النافذة الحالية أو إخفائها.
12	مفتاح إنهاء	الضغط على المفتاح لإنهاء مكالمات أو إسكات جرس الرنين لمكالمة واردة. أيضا الضغط على الزر للرجوع إلى نافذة اليوم.
13	الكاميرا الخلفية	لاتقاط صور أو مقاطع فيديو.
14	مفتاح إعادة التشغيل	اضغط هذا الزر لإعادة تشغيل الهاتف لتحرير الذاكرة .

15	سماعة خارجية	الاستماع إلى صوت الوسائط أو إجراء المكالمة بدون رفع الهاتف إلى مستوى الإذن.
16	منفذ التزامن والشحن	يستخدم المنفذ للتزامن مع الكمبيوتر أو إعادة شحن البطارية يمكن توصيل كابل USB أو محول كهرباء على شكل USB.
17	قلم للمس	يستخدم للكتابة أو الرسم أو تحديد الاختيارات على الشاشة.
18	منفذ الذاكرة الخارجية	لإدراج ذاكرة خارجية لتخزين البيانات (T-Flash).

2.2 بطاقات UIM/SIM

إن بطاقة تعريف المشترك UIM في شبكة CDMA أو بطاقة SIM في شبكة GSM تحتوي على معلومات هامة مثل رقم المشترك والخدمات المقدمة من قبل مشغل الشبكة. من الممكن أيضا أن يتم تخزين الأسماء الخاصة بك مع بعض المعلومات الشخصية.

2.2.1 تركيب البطاقة

- 1 - اجعل خلف الهاتف مواجه لك , وامسك الهاتف بكلتا يديك .
- 2 - اضغط على الغطاء الخلفي للبطارية بإصبعك وأزح الغطاء ثم أزل البطارية .
- 3 - ادخل بطاقة UIM/SIM في المجرى المخصص لكل بطاقة (المجرى الأول لشريحة CDMA المجرى الثاني لشريحة GSM). بحيث تكون نقاط الاتصال في البطاقات إلى الأسفل.
- 4 - قم بتطبيق نقاط الاتصال الذهبية الموجودة على البطارية مع منافذ التوصيل المقابلة في تجويف البطارية. ثم ادخل البطارية في التجويف المخصص لها .
- 5 - اعد الغطاء الخلفي ثم أزح الغطاء إلى أن ينطبق في مكانه المخصص .

2.2.2 إرشادات

- عند وجود مشكلة في البطاقات UIM / SIM ، يرجى الاتصال بمزود الخدمة .
- يرجى الاحتفاظ بجميع البطاقات بعيدا عن متناول يد الأطفال الصغار .
- المنطقة المعدنية في البطاقات UIM /SIM قابلة للخدش و تتضرر من الثني . لذا يرجى إدخال وإخراج البطاقات بعناية .
- يرجى الحفاظ على البطاقات UIM /SIM بعيدا عن الكهرباء الساكنة، والغبار والماء .

2.2.3 رقم الرمز الشخصي PIN و رقم قفل البطاقة PUK

رقم الرمز الشخصي PIN

PIN عبارة عن رقم تعريف شخصي للبطاقة وعند تفعيل حماية الرمز الشخصي فإنه يتطلب إدخاله كلما قمت بتشغيل الجهاز. رمز PIN يمنع الآخرين من استخدام البطاقة إلا بعد إدخال الرمز الشخصي، بعد ثلاث محاولات متتابة خاطئة. سيتم إقفال البطاقة SIM/UIM. لا أحد يستطيع أن يستخدم البيانات الموجودة على البطاقة أو الخدمات الموجودة فيها.


رمز PUK

عند قفل البطاقة فإنه يتطلب إدخال رمز إلغاء قفل البطاقة PUK والمعطى من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. إذا تم إدخال الرمز PUK 10 مرات متتابة خطأ فإنه سوف يتم إلغاء البطاقة نهائياً ولن تستطيع استخدامها مرة أخرى إذا كنت لاتعرف رمز PUK يرجى التواصل مع مزود الخدمة لمعرفة هذا الرقم السري.

2.3 الذاكرة الخارجية

يمكن تركيب ذاكرة خارجية لزيادة سعة التخزين لهاتفك. لتركيب الذاكرة الخارجية، يمكنك إدراجها ببساطة في الفتحة المخصصة لها. لإخراج الذاكرة، يمكنك دفعها إلى الداخل بإصبعك وسوف تخرج من تلقاء نفسها من الفتحة يرجى عدم سحبها بقوة.

2.4 الملحقات

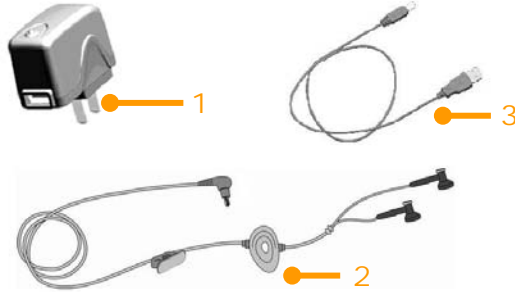

م	الصف	الوصف
1	شاحن بطارية	لشحن بطارية الهاتف
2	سماعة إذن	سماعات خارجية. أثناء تركيبها يمكنك الرد على المكالمات بالضغط على مفتاح إرسال.
3	كابل USB	للتزامن مع الكمبيوتر، وشحن البطارية. ملاحظة: يفضل شحن البطارية باستخدام الشاحن عن استخدام الكمبيوتر.

2.5 البطارية:

2.5.1 استخدام البطارية

هاتفك من برفا مزود ببطارية ذات عمر افتراضي محدد , عند ملاحظة الانخفاض في زمن شغل البطارية يرجى تغييرها .
يرجى إغلاق الهاتف قبل إزالة البطارية.
لا تترك البطارية في الشاحن لفترة زمنية طويلة لأنه قد يقلل من عمر البطارية .
درجات الحرارة العالية أو المنخفضة جدا قد يكون لها تأثير على قدرة الشحن . يرجى المحافظة على درجة حرارة التشغيل من 0 ~ 45 درجة مئوية.
لا تستخدم البطارية لأغراض أخرى، يرجى عدم التخلص منها برميها في النار أو في الماء.
لا تحاول فك أو إصلاح البطارية ويجب اختيار بطاريات معتمدة من قبل الشركة المصنعة .
تجنب حدوث التماس للدائرة الكهربائية , كما ينصح بتجنب استخدام أجهزة الشحن أو البطاريات التالفة.
تخلص من البطاريات المنتهية بشكل صحيح . كما يرجى عدم رميها في سلة المهملات .

2.5.2 مستوى البطارية

انقر على شريط الحالة في شاشة الاستعداد، ثم اختر أيقونة البطارية من مجموعة أيقونات الاختصار.
للتحقق من مستوى شحن البطارية، انقر على "ابدأ" <--" الضبط "؛ ثم انقر على "الطاقة".

2.5.3 شحن البطارية

إذا كان مستوى شحن البطارية أقل من المستوى اللازم للتشغيل، فإن تنبيه مع الصوت سيظهر على الشاشة لاشعارك بان البطارية منخفضة . من الممكن فقد البيانات واطفاء

الهاتف اذا لم يتم شحن البطارية أو استبدالها في الوقت المناسب .
هاتف برافا مزود ببطارية نوع ليثيوم ايون. ينصح باستخدام الشاحن والبطارية المزودان من الشركة المصنعة لضمان اداء افضل للجهاز .

اقبس كابل الشحن بعناية في فتحة الشاحن نوع USB.

عند عملية الشحن، إذا كان الهاتف يعمل وقمت بتوصيل الشاحن إلى مأخذ التيار الكهربائي، فان مؤشر الشحن سيظهر باللون الأحمر على الهاتف وستظهر ايقونة البطارية في الهاتف بانها في عملية شحن . ومن الممكن استخدام الهاتف بشكل طبيعي. اما اذا كان الهاتف مغلق، فسيظهر على الشاشة علامة جاري الشحن.
قبل البدء باستخدام الهاتف لأول مرة، اشحن البطارية باستخدام الشاحن الأصلي لمدة 10-8 ساعات. يمكن للبطارية الجديدة أن تصل إلى ذروة أدائها بعد دورتين أو ثلاث دورات كاملة من الشحن والتفريغ.

بعد اكتمال الشحن، ستعود حالة المؤشر في الهاتف الى الحالة قبل عملية الشحن.
اما اذا كان الهاتف مغلق، فستظهر على الشاشة علامة انتهاء الشحن.
افصل الشاحن عن مأخذ التيار المتردد والهاتف.

⚠ ملاحظة: يمكن توصيل كابل USB بالكمبيوتر لشحن الهاتف . لكن يرجى الانتباه الى ان فرق الجهد الخارج من منافذ USB الخاصة بالكمبيوتر لا تلبي القدرة الضرورية لعملية الشحن الأمر الذي قد يؤثر على العمر الافتراضي للبطارية، لذلك يفضل ان تتم عملية الشحن بواسطة الشاحن .

3 الوظائف الاساسية

3.1 ايقاف / تشغيل الهاتف

لتشغيل او ايقاف الهاتف , اضغط باستمرار على المفتاح اغلاق / تشغيل لعدة ثواني . عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى سيظهر معالج معايرة الشاشة وكذلك ضبط التاريخ والوقت والاعدادات الاقليمية.


3.2 شاشة الاستعداد (نافذة اليوم)

بعد تشغيل الهاتف ستظهر شاشة "اليوم" . استخدم قلم اللمس (الشاشة) لتحديد الخيار الذي تريد.



ملاحظة: جميع الأشكال والأيقونات الواردة في الدليل للتوضيح فقط ويمكن أن تكون مختلفة عن الأيقونات الفعلية في الهاتف.



3.2.1 قائمة ابدأ









تضم قائمة ابدأ على جميع الوظائف . انقر على ايقونة ابدأ  في الجانب السفلي الايسر للشاشة بواسطة قلم اللمس أو الأصبع لعرض القائمة التي تحتوي على جميع الوظائف في الهاتف .



3.2.2 شريط الحالة

شريط الأيقونات أعلى الشاشة يعرض حالة الهاتف أثناء التشغيل. هذه الأيقونات تعرض مستوى البطارية و قوة الإشارة كذا نوع الخدمة GPRS او بلوتوث والمزيد من الوظائف والخدمات كما هو موضح في الجدول ادناه .

الوصف	الايقونة
مؤشر البطارية ممتلئة.	
مؤشر البطارية ضعيفة.	
جاري شحن البطارية	
الصوت يعمل	
الصوت لايعمل (صامت)	
الهاتف في وضع الهزاز	
لايوجد بطاقة شبكة UIM/SIM في الهاتف	
اشارة شبكة CDMA قوية.	
اشارة شبكة GSM قوية.	
بطاقة CDMA مغلقة	
بطاقة GSM مغلقة	
مكالمة جارية عبر شبكة CDMA	
مكالمة جارية عبر شبكة GSM	
مكالمة CDMA في حالة تعليق	
مكالمة GSM في حالة تعليق	
مكالمة مفقودة	
خدمة البيانات من الشبكتين GSM EDGE – CDMA EVDO متوفرة	
خدمة البيانات EDGE متوفرة عبر شبكة GSM.	
خدمة البيانات EVDO متوفرة عبر شبكة CDMA.	
خدمة البيانات 1x متوفرة عبر شبكة CDMA.	
رسائل غير مقروءة	
رسائل صوتية جديدة	

رسالة انترنت جديدة	
جاري عملية التزامن مع الكمبيوتر.	
الهاتف في حالة توصيل مع الكمبيوتر.	
خدمة البلوتوث تعمل.	
اتصال صوت عبر البلوتوث	
خدمة الاستماع إلى الموسيقى عبر البلوتوث	
تنبيهات متعددة	
خدمة الواي فاي تعمل.	


3.2.3 الشاشة

يمكنك مشاهدة معلومات مختصرة عن أهم الوظائف في الهاتف من الشاشة الرئيسية، مثل الأسماء والرسائل والتقويم ومتصفح الانترنت وغيرها. يمكنك النقر على أي من تلك الوظائف أو التطبيقات المعروضة في الشاشة الرئيسية لفتحها.

3.2.4 اختيار الوظائف:

اختيار الوظائف يعتمد على حالة الهاتف والتطبيقات المفتوحة وكذلك المزايا الموجودة في الهاتف.

3.3 قفل الشاشة ولوحة المفاتيح

انقر **ابدأ**  للدخول الى قائمة ابدأ، يمكنك النقر فوق رمز القفل لفتح لوحة المفاتيح والشاشة. بعد عملية القفل، كل الوظائف والعمليات في الهاتف تصبح غير نشطة. لالغاء القفل، انقر على زر الغاء القفل المنزلق أعلى الشاشة واسحب إلى اليمين أو اليسار

عند استلام مكالمة في وضع القفل، يمكنك الإجابة عليها دون الغاء قفل الهاتف بسحب زر الرد الذي يظهر مع الاتصال الوارد (يمكنك أيضا رفض المكالمة الواردة بسحب زر الرفض). بعد الانتهاء من المكالمة ستظل لوحة المفاتيح مقفلة.

يقدم نظام ويندوز موبايل 6.5 شاشة قفل جديدة بحيث يمكنك التفاعل مع الاشعارات التي تظهر في الشاشة المقفلة والتي توضح وجود مكالمات مفقودة أو رسائل جديدة (نصية، وسائط، بريد إلكتروني أو بريد صوتي) وبإمكانك بسهولة إختيار الاشعار الذي تريد الذهاب إليه أولاً عن طريق الضغط عليه والسحب إلى اليمين أو اليسار.

3.4 طريقة الإدخال

3.4.1 مقدمة

عند بدء تشغيل برنامج أو تطبيق يتطلب إدخال نص أو أرقام، فإن أيقونة لوحة المفاتيح تظهر تلقائياً أسفل الشاشة. أيقونة لوحة المفاتيح ستظهر افتراضياً على شريط القوائم التي تشير إلى الطريقة المحددة حالياً لطريقة الإدخال. يمكن النقر باستمرار على أيقونة لوحة المفاتيح لعرض لوحات المفاتيح المتوفرة في هاتفك.

3.4.2 إظهار/ إخفاء لوحة المفاتيح

انقر على أيقونة لوحة المفاتيح في شريط القائمة لإخفاء أو إظهار لوحة المفاتيح.



لوحة المفاتيح

أيقونة لوحة المفاتيح

3.4.3 استخدام لوحة المفاتيح

لكتابة نص أو إدراج رمز أو رقم يمكنك استخدام لوحة مفاتيح ويندوز.

استخدام لوحة مفاتيح ويندوز

تصبح لوحة مفاتيح ويندوز متوفرة عند الحاجة لإدخال نص معين. يمكنك إدخال النص المراد كتابته بالنقر على الأحرف في لوحة المفاتيح الظاهرة على شاشة ويندوز.

كتابة نص باستخدام لوحة مفاتيح ويندوز

- 1 - في نافذة الكتابة انقر على زر اختيار حروف الكتابة.
- 2 - اكتب النص بالنقر على الحروف الظاهرة على لوحة مفاتيح ويندوز.

تكبير الحروف

انقر على زر CAP من لوحة مفاتيح ويندوز ، ستتغير الحروف الصغيرة إلى كبيرة والعكس.

3.4.4 لتحرير نص

- 1 - لتعديل أي نص في التطبيقات التي تتطلب الكتابة مثل المفكرة، قم بتظليل الجملة المراد تعديلها. بعد رفع القلم من الشاشة، اعد كتابة النص.
- 2 - لتحديد نص قم بتمرير اللبس على النص المراد تظليله أو النقر طويلا لتظهر القائمة المرسدة ومنها "تحديد الكل".

3.5 برنامج التزامن ActiveSync®

يمكن لهاتف برفا أن يتزامن مع الكمبيوتر عبر توصيله بواسطة كابل USB أو بواسطة البلوتوث باستخدام برنامج التزامن من شركة ميكروسوفت Microsoft® ActiveSync® أو Microsoft Windows Mobile Device Center. والذي سيقوم بعملية تحديث البيانات من الهاتف إلى الكمبيوتر والعكس صحيح حسب اعدادات التزامن.

3.5.1 تنزيل برنامج التزامن

إن هاتفك من برفا مزود ببرنامج التزامن ولتتم عملية التزامن مع الكمبيوتر يجب تنزيل البرنامج على جهاز الكمبيوتر. يجب عليك إتباع التعليمات لتنزيل البرنامج من قرص البرمجيات الموجود ضمن الطلبية.


الالتزامن مع الكمبيوتر

الأسماء، التقاويم والمهام في برنامج الاوتلوك على جهاز الكمبيوتر سيتم مزامنتها

ونسخها بشكل تلقائي إلى الهاتف حسب الاعدادات الافتراضية بواسطة برنامج التزامن بحيث يمكنك استخدام المعلومات الموجودة في الكمبيوتر أو الهاتف . كما يمكنك اختيار آلية التزامن ونوع المجلدات التي سيتم مزامنتها .

اتباع التعليمات على الشاشة وانقر على التالي للبدء. أثناء عملية التزامن فان علامة جاري التزامن سوف تظهر في الهاتف وستظهر العناصر التي تجري مزامنتها.

بعد انتهاء عملية التزامن فان زر الاختيار الأيسر سيغير من **إيقاف** إلى **تزامن**. انقر زر الاختيار الأيمن لمعاينة البيانات التي تمت مزامنتها. كما يمكنك النقر على زر الاختيار الأيسر مرة أخرى للبدء بعملية مزامنة جديدة.

 **ملاحظة:** عند نقل البيانات من الهاتف إلى الكمبيوتر تحت بيئة ويندوز Vista أو ويندوز 7 فلا يوجد ضرورة لتنزيل برمجيات خاصة للنقل، لكن إذا أردت المزامنة مع الكمبيوتر فيلزمك برنامج Windows Mobile Device Center لمزيد من المعلومات يمكنك الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بـ Windows Mobile Device Center.

4 المكالمات

4.1 إجراء مكالمة

يمكن إجراء المكالمة بعدة طرق.

4.1.1 من الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، انقر على زر ابدأ لعرض قائمة ابدأ، ثم اختر **الهاتف** أو اضغط على مفتاح اتصال C أو G لفتح شاشة إدخال الأرقام.

اكتب الرقم المراد الاتصال به ثم اضغط مفتاح الاتصال C أو مفتاح الاتصال G.

لإعادة الاتصال بالرقم، انقر مفتاح الاتصال C للاتصال عبر CDMA أو المفتاح G للاتصال عبر شبكة GSM اختر الرقم من القائمة ثم انقر على احد مفاتيح الاتصال C/G.

يمكنك إنهاء المكالمة بالنقر على زر **إنهاء** أو بالضغط على مفتاح إنهاء.



4.1.2 من قائمة الأسماء

انقر على **الأسماء** في أسفل يمين الشاشة لفتح قائمة الأسماء، اختر اسم ثم اجري الاتصال بإحدى الطرق التالية:

- 1 - قم بالتنقل بين القائمة ثم ظلل الاسم المراد ثم انقر على مفتاح **الاتصال C** أو **المفتاح G**.
- 2 - افتح شاشة التفاصيل الخاص بالاسم المظلل واختر احد الأرقام المخزونة (إذا كان يحتوي على أكثر من رقم) ثم انقر **اتصال**

4.1.3 من سجل المكالمات

اضغط مفتاح الاتصال في الشاشة الرئيسية لفتح شاشة الاتصال، انقر سجل المكالمات لإظهار كافة سجلات المكالمات بما فيها الواردة والصادرة والمفقودة . ظلل الرقم المراد الاتصال به وانقر على مفتاح الاتصال **C** أو **المفتاح G**.

4.1.4 من الرسائل القصيرة

تنقل بين قائمة الرسائل القصيرة حدد الشخص المراد الاتصال به . ثم اضغط مفتاح الاتصال، ستظهر رسالة تأكيد بالرقم المراد الاتصال به، انقر **اتصال** أو اضغط مفتاح الاتصال **C** أو **المفتاح G** للبدء بالاتصال.

Text Messages 9:09

Verify the number is correct:

0123456789

Include the country code or area code if needed.



4.1.5 مكالمات الطوارئ

يمكن إجراء مكالمات إلى أرقام الطوارئ المحددة من قبل مزود الخدمة مثل (199، 991). إذ يوجد في كل بطاقة UIM/SIM (شريحة) أرقام طوارئ تخزن من قبل مزود الخدمة بحيث يمكن الاتصال بهذه الأرقام تحت أي ظرف من الظروف مثل (لا يوجد رصيد، تم إلغاء البطاقة، بطاقة تالفة). بل انه يمكنك الاتصال بالطوارئ حتى بدون بطاقة UIM/SIM طالما كنت ضمن نطاق التغطية.

4.1.6 المكالمات الدولية

افتح لوحة مفاتيح الهاتف، اضغط مع الاستمرار على الزر "0"، لإدخال الرمز الدولي "+"، ثم مفتاح البلد ثم الرقم المراد الاتصال به ثم اضغط مفتاح الاتصال.

4.1.7 البريد الصوتي

الاتصال بالبريد الصوتي خدمة يقدمها مشغل الشبكة. إذا تم تفعيل خدمة تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي. فيمكنك الاستماع إلى المكالمات المفقودة من البريد الصوتي عند ترك رسائل صوتية من قبل المتصلين. اضغط باستمرار على الزر "1" في الشاشة. سيقوم الهاتف بالاتصال بالبريد الصوتي. يمكنك الحصول على رقم البريد الصوتي من مزود الخدمة.

4.2 الرد على المكالمات

يمكنك الرد على المكالمات الواردة بالضغط على أحد مفاتيح الإرسال أو النقر على **رد** للرد على المكالمات. كما يمكنك رفض المكالمات بالضغط على زر إنهاء أو النقر على خيار رفض.

4.3 أثناء المكالمات

أثناء إجراء المكالمات يمكنك عرض المزيد من **الخيارات** مثل (تعليق، صامت، ميكروفون، مكالمات جماعية...) أو اختيار **القائمة** لمزيد من الوظائف أثناء المكالمات.

ملاحظة: تعتمد بعض الوظائف والخيارات أثناء المكالمات على مزود الخدمة وما إذا كنت مشترك في هذه الخدمات أو الوظائف.

4.3.1 تعليق المكالمات

أثناء المكالمات مع الطرف الآخر، إذا تم النقر على الخيار **تعليق** من القائمة فسوف تجعل الطرف الآخر في وضع تعليق. يمكنك الرجوع إلى المكالمات وسماع صوت الطرف الثاني بالضغط على خيار **تنشيط**.

أثناء المكالمات يمكنك النقر على الجزء الأيسر السفلي من الشاشة لإدخال رقم جديد

للاتصال به عند الضغط على مفتاح الإرسال فان المكالمة الأولى سوف يتم تعليقها .
بعد الرد من الرقم الجديد يمكنك النقر على **تبدل** للتنقل بين المكالمتين. في هذه الحالة
متصل واحد فقط يمكنك إجراء الحديث معه في نفس الوقت . في حين الرقم الثاني لا
يمكنه سماع صوتك .

4.3.2 صامت

إذا أردت كتم صوتك عن الطرف الآخر أثناء المكالمة، انقر على **كتم**، بحيث يمكنك
التحدث مع أطراف أخرى. وإذا أردت إلغاء كتم الصوت عن المتصل اختر **إلغاء الكتم**.



4.3.3 سماعة الميكروفون


بعد تشغيل الميكروفون سيتم الاستماع إلى المكالمة بصوت عالي .

4.3.4 سماعة البلوتوث

يمكنك اختيار تشغيل **سماعة البلوتوث** من **القائمة**، بحيث تصبح قادر على الحديث
في الهاتف من دون رفع التلفون إلى مستوى أذنيك . يمكنك الضغط عليه مرة أخرى
لتعطيل سماعة البلوتوث.

⚠ ملاحظة: لتشغيل ميزة سماعة البلوتوث يجب أن تكون متصل بسماعة بلوتوث .

4.3.5 مفكرة مكالمة

قد تحتاج إلى كتابة بعض النوتات الصغيرة أثناء المكالمة، يمكنك ذلك بالنقر على **مفكرة**، اكتب النوتة التي تريد ثم اضغط **موافق** لحفظ النوتة.
في سجل المكالمات ستظهر المكالمات التي تم كتابة نوتات أثناءها مرفقة برمز ، لقراءة النوتة اختر ابدأ- < البرامج- < المفكرة.

4.3.6 المكالمة الجماعية

يدعم هاتف ويندو من برافا ميزة المكالمة الجماعية. اختر مكالمة جماعية من القائمة إذا أردت جمع أكثر من مكالمة في نفس الوقت.

⚠ ملاحظة: في شبكة CDMA لكي يتم عقد المكالمة الجماعية يجب أن تكون المكالمة الثانية صادرة من نفس هاتفك. أما إذا كانت المكالمة الثانية واردة فلا يمكن ذلك، بل يمكن التبديل والتنقل بين المكالمتين فقط بالضغط على مفتاح الاتصال.

هاتف برافا يدعم المكالمة الجماعية في شبكة GSM إلى 6 أطراف مختلفة في المكالمة الواحدة. أما في شبكة CDMA فيدعم الى 3 أطراف في المكالمة الواحدة.

5 الأسماء


يمكنك عرض أو تحديث البيانات في قائمة الأسماء. الأرقام والأسماء يمكن أن تحفظ 'في بطاقة SIM/ UIM أو في جهات اتصال الأوتلوك. معظم بطاقات UIM/SIM لها القدرة على حفظ الاسم مع رقم واحد فقط، (وفقاً لنوع البطاقة والخدمات المقدمة من مشغل الشبكة). إذا أردت حفظ المزيد من البيانات للشخص مثل رقم المنزل أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو العنوان أو تاريخ الميلاد، فيمكنك حفظها في جهات اتصال الأوتلوك.

5.1 عرض تفاصيل الأسماء

قائمة الأسماء تعرض على الشاشة كما موضح في الشكل. يتم ترتيب الأسماء بالترتيب الأبجدي. حرك التظليل إلى الاسم المراد عرض تفاصيله. إذا كان الاسم يحتوي على عدة أرقام، فإن الأرقام ونوع الرقم ستظهر على الشاشة.

5.2 تحرير الأسماء

اختر اسم من قائمة الأسماء ثم انقر على **تحرير** من القائمة.

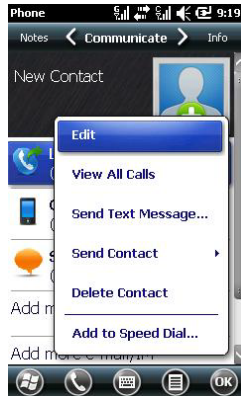

5.3 إضافة اسم جديد

انقر على **جديد** لإضافة اسم جديد في قائمة الأسماء. أملاً البيانات في حقول بيانات الاسم ثم انقر **موافق**. سيتم إظهار الاسم الجديد في قائمة الأسماء.


5.4 الاتصال السريع

لإجراء الاتصال السريع يمكنك تخصيص رقم أو رقمين من لوحة المفاتيح لأي اسم. يتم الاتصال السريع بالضغط باستمرار على رقم الاتصال السريع (إذا كان رقم الاتصال السريع مكون من خانتين مثلاً 26 يتم ضغط الرقم 2 ثم الضغط باستمرار على الرقم 6 حتى يتم الاتصال بالرقم المقابل لـ 26 من قائمة الأسماء). لتخصيص رقم اتصال سريع لاسم معين، اختر الرقم من قائمة الأسماء. من شاشة تفاصيل الاسم انقر على "إضافة اتصال سريع" ثم انقر **موافق**.

⚠ ملاحظة: أرقام الاتصال السريع تتراوح بين 2-99. رقم 0 و 1 غير مخصصة للاتصال السريع ومحجوزة من قبل النظام.

5.5 إرسال الأسماء عبر البلوتوث

يمكنك إرسال الأسماء باستخدام وسائط البلوتوث، بحيث يمكنك إرسال تفاصيل الاسم إلى هواتف أخرى. من القائمة في نافذة الأسماء، اختر **إرسال اسم** من القائمة. ثم انقر **بحث**. سيقوم الهاتف بالبحث عن أي أجهزة مزودة بتقنية البلوتوث. بعد الكشف عن الجهاز اختر **إرسال**.

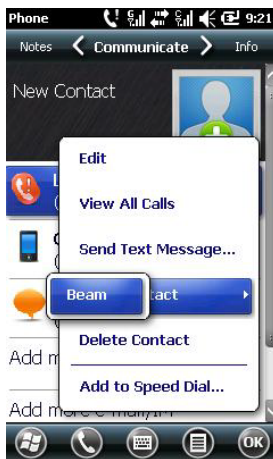

5.6 حذف الأسماء

يمكنك حذف اسم إما من قائمة الأسماء مباشرة أو من خلال صفحة تفاصيل الاسم .

5.7 مدير الأسماء

اختر **مدير الأسماء** من قائمة ابدأ. يمكنك نسخ الأسماء الموجودة في بطاقة UIM أو بطاقة SIM إلى الهاتف والعكس صحيح. قد تأخذ قراءة بيانات الأسماء من البطاقة وقت معين. بعد الانتهاء من قراءة البيانات ستظهر الأسماء على الشاشة مع ظهور عددها في أعلى يمين الشاشة.



Contact Manager v1.02

> Reading UIM ...

> Reading SIM ...

> Reading Phone ...



5.7.1 الأسماء في الهاتف

إذا كان يوجد اسم أو عدة أسماء في الهاتف، فيمكنك نسخها جميعا أو بعضها إلى بطاقة UIM أو بطاقة SIM. كما يمكنك حذفها من ذاكرة الهاتف أو بعضها.

5.7.2 الأسماء في بطاقة UIM

يمكنك حفظ الأسماء في بطاقة UIM مع رقم هاتف واحد فقط. لنسخ الأسماء من بطاقة UIM إلى الهاتف يمكنك من القائمة - إعدادات لتحديد حفظ الرقم في حقل الهاتف، المنزل، أو العمل.

إذا كان يوجد اسم أو عدة أسماء في بطاقة UIM، فيمكنك نسخها جميعا أو بعضها إلى الهاتف أو بطاقة SIM. كما يمكنك حذفها كلها أو بعضها.

5.7.3 الأسماء في بطاقة SIM

يمكنك اتباع نفس تعليمات نسخ الاسماء من بطاقة UIM.

6 الرسائل

يمكنك تعديل، وإرسال واستقبال الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة أو رسائل البريد الإلكتروني.

6.1 الرسائل النصية


خدمة الرسائل النصية تقدم من مزود الخدمة . مشتركى خدمة الموبايل يمكنهم ارسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة .
قبل إرسال اول رسالة من الهاتف، يجب إدخال رقم مركز خدمة الرسائل القصيرة في الشبكة إلى الهاتف . لمعرفة هذا الرقم يمكنك الاستعلام عنه من مزود الخدمة .

6.1.1 قراءة الرسائل النصية


انقر ابدأ ثم اختر نص . سيتم إظهار صندوق الرسائل النصية من قائمة الرسائل يمكن معرفة جزء من محتوى الرسالة .
في صندوق الوارد، انقر على الرسائل **المستلمة** لترتيب الرسائل القصيرة .
لفتح رسالة نصية، انقر بقلم اللمس على الرسالة لقراءة النص .

6.1.2 تحرير رسالة نصية

في شاشة صندوق الوارد، انقر على **القائمة**، اختر جديد لفتح محرر كتابة النصوص القصيرة .
ادخل رقم هاتف **المستلم** في خانة **إلى**، او اختر **إضافة مستلم** من القائمة ثم ادخل رقم الهاتف. كما يمكنك إرسال رسالة إلى مجموعة أرقام .

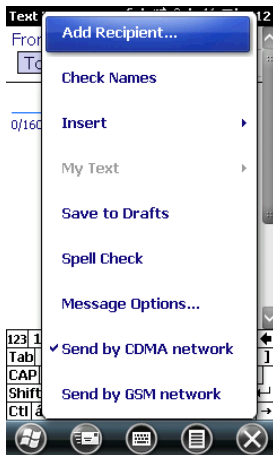

بعد إدخال الرقم لاستلام الرسالة، قم بتحريك المؤشر إلى محرر النصوص.
اختر **جمل نصية** من القائمة لعرض واختيار جمل واختصارات شائعة الاستخدام في كتابة الرسائل.

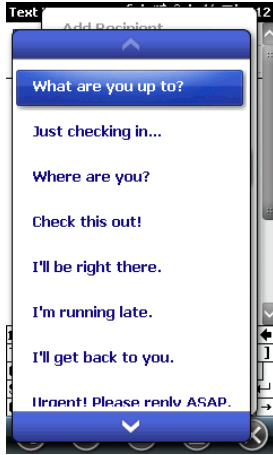


يظهر في أسفل يسار شاشة كتابة الرسالة عدد الحروف المكتوبة وعدد الحروف المسموح لكتابة الرسالة.

بعد الانتهاء من كتابة الرسالة، انقر **ارسال**، سيتم ارسال الرسالة وحفظها تلقائيا في صندوق الرسائل المرسله.

ملاحظة: قبل إرسال الرسالة ، يمكنك النقر على **القائمة** لاختيار شبكة CDMA/GSM ليتم إرسال الرسالة عبرها.

ملاحظة: اذا واجهت اي صعوبة في ارسال او قراءة الرسائل يرجى التأكد من التالي: الضبط- انقر القائمة- < الأدوات -> الخيارات. انقر "الرسائل النصية" ثم تأكد من اختيار " استخدام الرموز الموحدة Unicode عند الضرورة".

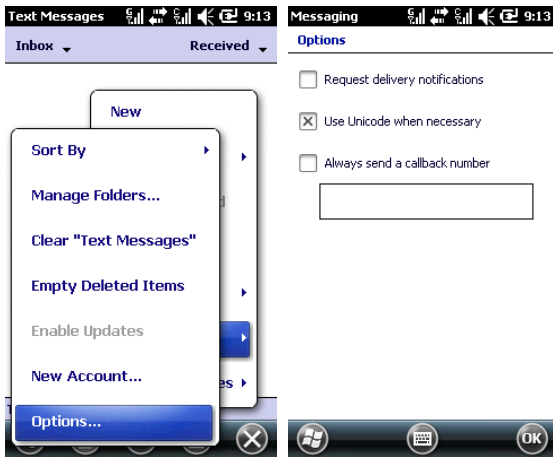

6.2 الأوتلوك

هاتف ويندوز من برفا يمكن أن يرسل ويستقبل رسائل البريد الإلكتروني إذا كانت هذه الخدمة مدعومة من قبل مشغل الشبكة. كما يمكنك توصيل الهاتف مع جهاز الكمبيوتر عبر كابل USB واستخدام برنامج ActiveSync ليتم تزامن الهاتف مع برنامج الأوتلوك في الكمبيوتر.

6.2.1 إضافة حساب مستخدم جديد

يدعم هاتف برفا بروتوكولات POP3/IMAP4 . لإرسال واستقبال البريد الإلكتروني .
اتباع التعليمات الموضحة لإعداد حساب مستخدم جديد . لمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بمزود الخدمة .

إعداد خادم البريد الوارد POP3 .

اختر ابدأ -> الرسائل -> حساب بريد إلكتروني جديد .
ادخل بريدك الإلكتروني .

سيقوم الهاتف بفتح نوافذ لإعداد حساب البريد الإلكتروني .

اختر مزود الخدمة.

اكتب اسم المستخدم واسم الحساب الذي سيظهر في رسائل البريد .

ادخل عنوان الخادم المرسل وعنوان الخادم المستقبل . يمكنك الحصول على هذه العناوين من مزود الخدمة في الشبكة .

ادخل اسم المستخدم وبريدك الالكتروني وكلمة السر.

ادخل عنوان الخادم لإرسال البريد الالكتروني.

انقر خيارات في آخر شاشة التي يتم فيها تحديد الفترة الزمنية للاتصال بالخادم و التأكد من وجود رسائل بريد جديدة .

لإرسال بريد الكتروني، يجب اختيار تعريف البريد .

يمكنك اختيار نوع الاستلام للبريد إما سلاام العناوين فقط أو استلام الرسالة بكاملها. انقر إنهاء للخروج.

انقر على الزر إرسال/ تلقي من القائمة لاستلام الرسائل الجديدة أو إرسال الرسائل في علبة الصادر.

6.2.2 إرسال رسالة بريد

قبل ارسال أو استقبال رسائل البريد الالكتروني من هاتفك، يجب إعداد حساب البريد الإلكتروني وكذلك إعدادات الإتصال.

- 1 - في برنامج الاوتلوك، انقر **جديد** لتحرير رسالة جديدة
- 2 - قم بادخال عنوان بريد المستلم، يمكنك النقر على **إضافة مستلم** في حال وجود عنوان المستلم في قائمة الأسماء.
- 3 - بعد إدخال عنوان المستلم وعنوان الرسالة، قم بالانتقال إلى محرر النص لكليئة محتوى الرسالة (يرجى الرجوع إلى خيارات الادخال).
- 4 - بعد الانتهاء من كتابة محتوى الرسالة، قم بالنقر على إرسال لستم نقل الرسالة إلى صندوق الصادر . قم بعمل **إرسال/تلقي** من القائمة ستم بعد ذلك ارسال الرسالة مع حفظ نسخة في العناصر المرسله .

6.2.3 Outlook إرسال بريد من

إذا كان مشغل الشبكة أو كل البطاقات UIM/SIM لا تدعم خدمة البريد الالكتروني، فيمكنك إرسالها عبر Outlook الموجود في جهاز الكمبيوتر شرط أن يكون الكمبيوتر لديه ارتباط بالانترنت ومتزامن مع الهاتف .

- 1 - اكتب رسالة البريد في برنامج الاوتلوك في الهاتف ، ثم انقر إرسال. الرسالة سيتم نقلها إلى علبة الصادر.
- 2 - شغل برنامج التزامن في الكمبيوتر ActiveSync، ثم قم بتوصيل الهاتف مع

- الكمبيوتر عبر كابل USB.
- 3 - بعد التعرف على الهاتف من قبل الكمبيوتر، سيتم عرض الاتصال في الشاشة. انقر التالي.
 - 4 - من شاشة اختيار العناصر، اختر بريد الكتروني ثم انقر على التالي حتى الانتهاء.
 - 5 - ستبدأ عملية التزامن، وبعد انتهاء العملية، سيتم نقل رسائل البريد الموجودة في علبة الصادر في الهاتف إلى علبة الصادر في برنامج outlook في جهاز الكمبيوتر.
- انقر على زر **إرسال / تلقي** في outlook حتى يتم إرسال رسائل البريد الالكترونية.

6.3 رسائل الوسائط المتعددة

قد تحتوي رسائل الوسائط على نصوص وصور وأصوات وغيرها من الوسائط المتعددة. لذلك قبل إرسال أو استقبال رسائل الوسائط بين الأجهزة أو بين الأجهزة والانترنت يجب إعداد مركز الرسائل المتعددة الوسائط.

لضبط إعدادات مركز الرسائل المتعددة

- 1 - انقر على قائمة إبدأ - > البريد الالكتروني - > الوسائط المتعددة.
- 2 - انقر القائمة - > خيارات - > الوسائط المتعددة.
- 3 - انتقل إلى تبويب وضع رسائل الوسائط MMS Profile انقر **جديد**.

Messaging 9:14

Profile Settings

Profile Name: My Profile 1


MMSC Address: http://

Data Connection: EVDO WEB

Gateway: WAP 2.0 Gateway

IP Address:

Port: 8080



عنوان ملقم الوسائط



MMSC: عنوان الخادم الالكتروني الذي يتم تخزين رسائل الوسائط فيه .
Data Connection: اختطو نوع الاتصال الذي سيتم عبره إرسال رسالة الوسائط المتعددة.
Gateway: اختيار إما WAP 1.0 أو WAP2.0 حسب نوع الخدمة المزودة من قبل مشغل الشبكة.
IP Address: عنوان خادم التخزين لرسائل الوسائط المتعددة .
Port: رقم منفذ تطبيقات الويب المستخدم للاتصال بخادم الرسائل المتعددة .

ملاحظة: إذا كان الهاتف يحتوي على الإعدادات الافتراضية لتشغيل خدمة رسائل الوسائط المتعددة يفضل عدم تغيير هذه الإعدادات. إذا تم تغيير الإعدادات قد لا تستطيع إرسال واستقبال رسائل الوسائط.
 إذا تم إضافة أكثر من مزود خدمة لوسائل الوسائط فيمكنك اختطو مزود خدمة واحد فقط في الهاتف ليكون مزود الخدمة الافتراضي.
 يمكن اختبار أي شبكة يتم إرسال رسالة الوسائط عبرها من **ضبط رسائل الوسائط** < وضع رسائل الوسائط.

6.3.1 تعديل إعدادات MMS

تأكد من إعدادات رسائل الوسائط المتعددة في الهاتف إذا كانت تطابق مزود الخدمة لديك. إذا كانت الإعدادات غير موجودة، فيمكنك إضافة إعدادات رسائل الوسائط في الهاتف عند إرسال رسالة MMS.

لضبط إعدادات رسائل MMS

- 1 - انقر ابدأ < الرسائل .
- 2 - انقر القائمة < خيارات < MMS .
- 3 - انقر جديد .

استلام MMS

لضبط إعدادات رسائل الوسائط

- 1 انقر ابدأ < الرسائل .
- 2 انقر الخيارات < رسائل الوسائط
- 3 انتقل إلى تويوب وضع رسائل الوسائط MMS Profile انقر جديد .

6.3.2 استلام رسالة وسائط

عند استلام رسالة وسائط ، فان الهاتف سوف يصدر تنبيه بوجود رسالة وسائط . يمكنك تنزيلها وقراءتها من علبة الوارد.

6.4 القوائم في الرسائل والبريد الالكتروني

الخيارات التالية متاحة اثناء كتابة البريد الالكتروني او الرسائل :

جديد: لانشاء رسالة جديدة .

رد: للرد على مرسل الرسالة .

رد على الكل: للرد على مرسل الرسالة وكل المستقبلين .

توجيه: لعادة ارسال الرسالة الى اشخاص اخرين .

علم الرسالة كمقروء (غير مقروء): لوضع علامة مقروء او غير مقروء على رسالة معينة .

نقل: لنقل الرسالة الى اي مجلد اخر من البريد مثل (المسودات، علبة الصادر، علبة الوارد، العناصر المرسله، المحذوفة).


تبديل إلى: للتبديل والتنقل بين الرسائل النصية او رسائل الوسائط او البريد الالكتروني او اي مجلد اخر .

أدوات: للتحكم بالمجلدات وضبط الاعدادات .

بالنقر على الرسائل ستظهر وظائف يمكنك القيام بها :
إرسال / تلقي: لإرسال أو تلقي الرسائل والبريد الإلكتروني .
ضبط الوسائط MMS: لضبط إعدادات رسائل الوسائط المتعددة .
حذف كل الرسائل: لحذف كل الرسائل من علبة الوارد.

6.5 مجلدات الرسائل والبريد الإلكتروني

يوجد عدة مجلدات للبريد الإلكتروني وهي: المسودات، علبة الوارد، علبة الصادر، العناصر المرسله، العناصر المحذوفة.

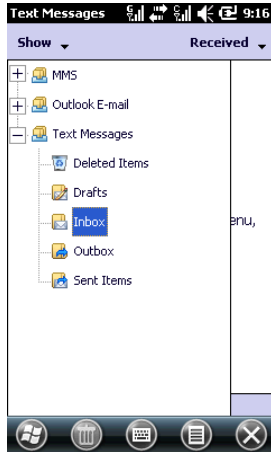

المسودات: لحفظ الرسائل التي سيتم إرسالها فيما بعد .
علبة الصادر: لحفظ الرسائل التي فشلت في إرسالها وسيتم إرسالها فيما بعد .
علبة الوارد: لحفظ الرسائل المستلمة .
العناصر المرسله: لحفظ الرسائل التي تم إرسالها .

العناصر المحذوفة: لحفظ الرسائل التي تم حذفها من المجلدات الأخرى. إذا تم حذف الرسائل في هذا المجلد لا يمكن استعادتها أبدا .

ملاحظة: يمكنك توفير مساحة تخزين أكثر بإزالة الرسائل القديمة من علبة العناصر المرسله

7 الوسائط المتعددة

Windows Media 7.1

يحتوي هاتف ويندو من برفا على مشغل الوسائط من شركة ميكروسوفت Windows Media Player والذي يمكنك من تشغيل الملفات الصوتية والفيديو المحفوظة في الهاتف أو الذاكرة الخارجية.

7.1.1 التشغيل

انقر زر ابدأ ثم اختر Windows Media، سيتم إظهار مكتبة الوسائط على الشاشة، اختر الملف المراد تشغيله، أو انقر زر إلى الخلف للرجوع إلى نافذة المكتبة كما هو موضح بالشكل أدناه، ثم اختر التشغيل الحالي لعرض قائمة التشغيل الحالية.



انقر القائمة لعرض الخيارات التالية كما هو موضح بالشكل ادناه :

المكتبة: لعرض الملفات الموجودة في المكتبة.

تشغيل/إيقاف مؤقت: لتشغيل او إيقاف تشغيل الملف بشكل مؤقت

إيقاف: لإيقاف تشغيل الملف

تكرار/ عشوائي: لاختيار تشغيل الملفات في القائمة بشكل منظم او عشوائي.

ملء الشاشة: لتشغيل ملفات الفيديو او الفيديو المباشر بوضع ملئ الشاشة، (الميزة لا تعمل أثناء تشغيل الملفات الصوتية).

خيارات: اعدادات وضبط مشغل الوسائط (ارجع الى الخيارات).

خصائص: لعرض تفاصيل الملف قيد التشغيل.

حول البرنامج: لعرض معلومات عن اصدار البرنامج Windows Media.

7.1.2 التشغيل الحالي

انقر التشغيل الحالي، ستظهر قائمة تشغيل الملفات الحالية.

انقر القائمة، ستظهر الخيارات التالية:

المكتبة: لعرض الملفات الموجودة في المكتبة.

نقل للأعلى: لنقل الملف المحدد الى اعلى .

نقل للأسفل: لنقل الملف المحدد الى اسفل.

ازالة من القائمة: لحذف ملف معين من قائمة التشغيل دون حذفه من مكتبة الملفات.

تكرار/ عشوائي: لاختيار تشغيل الملفات في القائمة بشكل منظم أو عشوائي .

مسح قائمة التشغيل: لمسح جميع الملفات في قائمة التشغيل الحالية دون حذف الملفات من المكتبة.

تفاصيل الخطأ: لعرض تفاصيل الخطأ.

خصائص: لعرض تفاصيل الملف قيد التشغيل.

7.1.3 مكتبة الوسائط

كل ملفات الصوت والفيديو تحفظ في المكتبة. يمكنك اختيار ملف أو عدة ملفات لاضافتها الى قائمة التشغيل.

إذا اردت اضافة الملفات الصوتية والفيديو المحفوظة في الذاكرة الخارجية انقر المكتبة واختر

الذاكرة الخارجية

في الصفحة الرئيسية للمكتبة او المجلدات، انقر **القائمة** لعرض الخيارات لاضافة الملفات الى المكتبة.

7.1.3.1 تحديث المكتبة

إذا تم إضافة ملفات صوتية جديدة الى الهاتف او الذاكرة فانك تحتاج إلى إضافة هذه الملفات إلى المكتبة ما لم فان هذه الملفات لن تظهر في المكتبة. في صفحة المكتبة اختر **تحديث المكتبة** من **القائمة**، سيتم البحث عن الملفات الجديدة وإضافتها إلى المكتبة تلقائياً.

7.1.3.2 التشغيل من المكتبة

يمكنك اختيار ملف من المكتبة والضغط على تشغيل لتشغيل الملف. في المكتبة حرك التظليل، ثم انقر عليه

7.1.3.3 اضافة ملف الى قائمة التشغيل

يستطيع Windows Media تشغيل الملفات المضافة إلى قائمة **التشغيل الحالي** فقط. بعد تحديث المكتبة بالملفات الجديدة، وإذا أردت إضافة هذه الملفات إلى قائمة التشغيل، فعليك تحدي الملفات المطلوبة من مجلد المكتبة، ثم اختر من **القائمة** إضافة إلى قائمة التشغيل ليتم إضافة الملفات إلى قائمة **التشغيل الحالي** إذا أردت إضافة كل الملفات الموجودة داخل مجلد معين فيمكنك تحديد المجلد ثم النقر على إضافة إلى قائمة التشغيل.

7.1.3.4 حذف من المكتبة

حدد الملف المطلوب، ثم انقر **حذف من المكتبة**، اختر نعم لحذف الملف من المكتبة والهاتف، أو اختر لا لحذف الملف من المكتبة فقط.

7.1.3.5 فتح ملف

في شاشة المكتبة، اختر **فتح ملف** من **القائمة**، ستظهر شاشة استعراض الملفات في الهاتف. اختر الملف المطلوب لتشغيله.

7.1.3.6 فتح ملف من الويب

يمكنك فتح ملف موسيقى أو ملف فيديو إذا كان هذا الملف محفوظ في صفحة ويب أو خادم شبكة معينة. يمكنك كتابة عنوان الصفحة أو الشبكة من القائمة < المكتبة، في شاشة المكتبة انقر القائمة < فتح URL، يمكنك كتابة عنوان الشبكة في خانة العنوان، او يمكنك فتح العناوين التي تم زيارتها مسبقاً من خانة المحفوظات.

7.1.4 الخيارات

اختر **خيارات** لضبط إعدادات المشغل.

7.1.4.1 إعادة تشغيل

خيارات إعادة تشغيل الملفات الصوتية والفيديو.

صيغة إظهار الوقت:

لإظهار الوقت

إيقاف تشغيل الملفات مؤقتا أثناء تشغيل تطبيقات أخرى :

إذا لم يتم اختيار هذه الخاصية فان مشغل الموسيقى أو الفيديو سيطل يعمل أثناء تشغيل تطبيقات وبرامج أخرى، ما عدا أثناء المكالمة فانه سوف يتوقف مؤقتا .

استئناف المشغل بعد انتهاء المكالمة

بعد انتهاء المكالمة اختر ما إذا كنت تود استئناف تشغيل الملفات التي تم توقيفها مؤقتا.

7.1.4.1 الفيديو

الخيارات المتوفرة أثناء عرض ملف فيديو هي كالتالي:

التشغيل في ملء الشاشة

أبدأ: لتشغيل مقطع الفيديو في شاشة ويندوز فقط.

فقط عند تجاوز الحجم: لتشغيل مقطع الفيديو في ملء الشاشة اذا كان دقة الملف اكبر من حجم شاشة الويندوز.

دائما: دائما شغل مقطع الفيديو في وضع ملئ الشاشة.

مناسبة حجم الشاشة

إذا كانت دقة الملف اكبر من حجم شاشة الويندوز فيتم تحجيم الفيديو ليناسب حجم الشاشة.

7.1.4.3 الشبكة

اختر نوع اتصال الشبكة الذي يدعم أفضل أداء للصوت والفيديو .

7.1.4.4 المكتبة

اختر ما إذا كنت تود تشغيل الملفات الموجودة في المكتبة عند تشغيل مشغل الوسائط.

7.1.4.5 اللون

يمكنك اختيار عدة ألوان لمشغل الوسائط Windows Media .

7.1.5 الصيغ والملفات المدعومة

Video format	Extension
Windows Media Video	.wmv, .asf
MPEG4	.mp4
H.263	.3gp

Audio format	Extension
Windows Media Audio	.wma
WAV	.wav
MP3	.mp3
MIDI	.mid, .midi
AMR Narrow Band	.amr
AMR Wide Band	.awb
AAC,AAC+ and eAAC+	.aac,.mp4,.m4a
MPEG4	.mp4, .m4a

7.2 الكاميرا

7.2.1 تحذيرات عند استخدام الكاميرا

- لقد تم تزويد هاتف و فيديو من بيافا بكاميرا رقمية من احدث وأدق التقنيات. ومع ذلك ينبغي التركيز عند اخذ صورة في المناطق المظلمة لتجنب ظهور شوائب (مثل الخطوط البيضاء، ونقاط السطوع، النقاط السوداء، الخ).
- بصمات الأصابع، بقايا الثلوج او الزيوت الموجودة على العدسة من الممكن ان تسبب انخفاض في جودة الصورة. يفضل قبل استخدام الكاميرا ان يتم تنظيف العدسات بمندريل التنظيف لاداء افضل وصور اوضح.
- التعرض لدرجات الحرارة العالية قد يسبب في التقاط صور منخفضة الجودة .
- التعرض لاشعة الشمس المباشرة قد يؤدي الى اضعاف فلتر الضوء في الكاميرا مما

- يؤدي الى تقليل جودة الالوان في الصور وبالتالي انخفاض في الجودة .
- التحرك السريع اثناء التركيبي التلقائي للكاميرا قد يؤدي الى التقاط صور غير واضحة .
- لا تعرض الكاميرا لاشعة الشمس المباشرة قد يؤدي ذلك الى تقليل جودة الصور .
- خذ الحذر عند التقاط صور لمواد ذات ملكية خاصة أو ذات حقوق طبع. إذا كنت غير متأكد يجب الانتباه إلى الإشارات والعلامات الموضحة لذلك.
- يجب احترام خصوصيات الناس الاخرين عند التقاط صور بالهاتف .

7.2.2 التقاط الصور

يمكنك الدخول إلى نمط الكاميرا باختيار الكاميرا من قائمة ابدأ. يمكنك معاينة الصورة قبل التقاطها من خلال الشاشة ثم الضغط على مربع الالتقاط لالتقاط الصورة.

إذا تم ضبط الإعدادات بعدم إظهار الصورة الملتقطة سيتم حفظ الصور تلقائياً إلى مكان الحفظ ويتم العودة إلى وضع التصوير بعدها. إذا تم ضبط الإعدادات إلى معاينة الصورة بعد الالتقاط مباشرة. سيتم فتح شاشة معاينة الصورة والتي يمكنك من خلالها حفظ أو حذف الصورة.

لالتقاط صور لأجسام صغيرة أو قريبة من الكاميرا اختر Macro لالتقاط الصور بجودة كبيرة.

7.2.3 تسجيل الفيديو

يمكنك التنقل بين نمط الفيديو ونمط الصور بالنقر على وضع التصوير .

انقر ايقونة الوضع في شاشة العرض، ليتم تغيير النمط الى وضع الفيديو .

اضغط على مربع الالتقاط للبدء في تسجيل الفيديو.

يمكنك ضبط مدة التسجيل لمقاطع الفيديو من 30 ثانية، 60 ثانية او لفترة غير محددة. حجم مقطع الفيديو يعتمد على مساحة الذاكرة المتبقية .

7.2.4 مكان حفظ الصور والفيديو

يتم حفظ الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو تلقائياً إلى ذاكرة الهاتف. إلا انه يفضل تغيير مكان حفظ الصور والفيديو إلى الذاكرة الخارجية حتى يتسنى ترك مساحة كافية من ذاكرة الهاتف لتشغيل عدة تطبيقات أخرى.

لتغيير مكان حفظ الصور والفيديو قم بالاتي:

يجب التأكد من إدراج بطاقة الذاكرة الخارجية في الهاتف .

في شاشة التصوير اختر الضبط - < الحفظ.

انقر **حفظ في** لتغيير مكان الحفظ إلى الذاكرة الخارجية ثم انقر **موافق** .

7.2.5 خيارات

انقر الإيقونات الموجودة على شاشة التصوير للقيام بعدة وظائف .

تصغير/ تكبير: لتغيير مستويات التكبير والتصغير في عدسات الكاميرا.

البوم: لعرض الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة.

خروج: للخروج من وظائف الكاميرا.

الوضع: انقر على ايقونة الوضع للتغيير بين نمط الصور ونمط الفيديو.

الحجم: انقر ايقونة الحجم لتغيير حجم الصورة او حجم مقطع الفيديو.

الجودة: انقر على ايقونة الجودة لتغيير جودة الصور او مقاطع الفيديو.

كما يمكنك النقر على ايقونة الضبط من شاشة التصوير لضبط عدة خيارات في الكاميرا.

إعدادات الملف: يمكنك ضبط حجم، جودة، صيغة الملف ومكان الحفظ.


بيئة التصوير: يوجد العديد من التأثيرات المختلفة وبيئات التصوير التي يمكن اختيارها

للحصول على افضل جودة تصوير.

اعدادات التصوير: يمكنك ضبط المؤقت الذاتي للتصوير ، عدد لقطات التصوير و المعاينة

7.3 راديو FM

اختر راديو FM من البرامج سيتم عرض النافذة التالية:

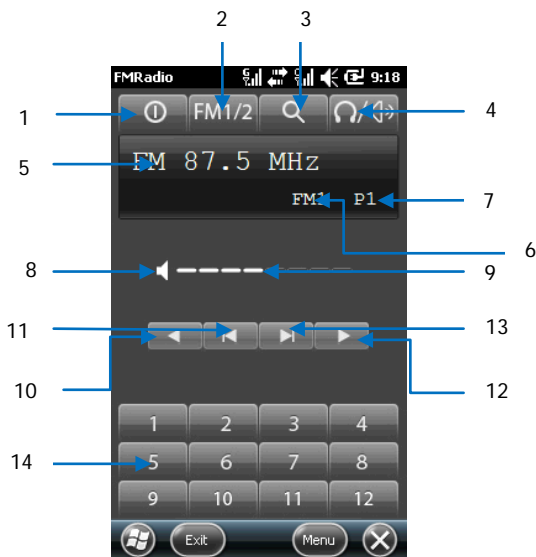

Description	ID
تشغيل/ إيقاف	1
تبديل مجموعات القنوات	2
البحث	3
سماعة الأذن/ الميكروفون	4
التردد الحالي	5
المجموعة الحالية	6
القناة الحالية	7
كتم	8
حجم الصوت	9
تخفيض التردد بمقدار 0.1MHz	10
البحث عن قنوات ذات ترددات مخفضة	11
البحث عن قنوات ذات ترددات عالية	12
زيادة التردد بمقدار 0.1MHz	13
أضرار القنوات	14

7.3.1 إرشادات عامة

- 1 - يجب إدراج سماعة الإذن في المأخذ قبل تشغيل برنامج الراديو.
- 2 - يمكن أن تحفظ في برنامج الراديو مجموعتين في كل مجموعة 8 قنوات.
- 3 - البرنامج يدعم البحث التلقائي، بحث قناة، ضبط الصوت، كتم الصوت، تنعيم التردد، ضبط التردد، التبديل بين سماعة الأذن أو الميكروفون .
- 4 - انقر الزر في أعلى يمين النافذة لتصغير البرنامج إلى أسفل الشاشة.

7.3.2 البحث التلقائي

- انقر على أيقونة البحث رقم 3 كما في الشكل للبدء في بحث القنوات .
سيتم حفظ القنوات في المجموعة الحالية، وسيتم إيقاف البحث .
سيتم البحث لغاية 12 قناة ثم يتوقف البحث.

للبحث عن قنوات ذات تردد عالي انقر الزر رقم 12 كما هو في الشكل.

7.3.3 الاستماع إلى الراديو

انقر على احد القنوات من (1~12) للاستماع إلى القناة المحفوظة في الرقم المحدد. سيتم عرض معلومات التردد الحالي، المجموعة الحالية، القناة الحالية كما في الشكل في 5، 6 و 7.

7.3.4 تنعيم التردد

يمكنك تنعيم وتحسين تردد الراديو.
انقر على الزر رقم 10 لتقليل التردد بمقدار 0.1MHz أو انقر الزر رقم 13 لزيادة التردد بمقدار 0.1 MHz
بعد التنعيم ، فان خانة القناة الحالية "7" ستكون فارغة طالما التردد الحالي يختلف عن التردد المحفوظ فيها.
اضغط باستمرار على أي زر قناة (1- 12) لحفظ القناة فيه.

7.3.5 البحث عن قناة

انقر على الزر رقم 11 للبحث عن القنوات ذو التردد الضعيف أو 12 للبحث عن القنوات ذو التردد العالي.
بعد الانتهاء من البحث يمكنك حفظ القناة التي تم العثور عليها بالنقر باستمرار على أي من أزرار القنوات لحفظ تردد القناة الجديدة فيه.

7.3.6 الصوت

4 سماعة الأذن/ الميكروفون
8 كتم
9 حجم الصوت- مستوى 0-8 (الافتراضي 4)

7.3.7 ضبط التردد

اختر القائمة - < الضبط. ثم حدد تردد (in KHz).

7.4 المسجل

يمكنك من خلال المسجل أن تسجل البرامج الموسيقية التي تريد . كما يمكن ضبط الصوت المسجل كنغمة رنين، نغمة التنبيه، أو ترميز الرسائل .
انقر ابدأ، ثم اختر البرامج، انقر المسجل .

انقر على الملف الصوتي المسجل باستمرار حتى تظهر قائمة، تشغيل كغمة رنين، نغمة تنبيه، او نغمة رسائل.

7.5 الصور والفيديو

يمكن معاينة الصور المحفوظة في ذاكرة الهاتف أو الذاكرة الخارجية، كما يمكن ضبط أي صورة كخلفية أو يمكن إرسالها إلى الآخرين.

7.5.1 استعراض الصور

انقر الصور والفيديو لعرض قائمة الصور المحفوظة في الهاتف أو الذاكرة الخارجية .
انقر على أي صورة لعرضها. انقر على الشاشة واسحب إلى اليمين أو اليسار لاستعراض الصور السابقة أو اللاحقة.

الخيارات

الخيارات التالية ستظهر على القائمة:

إرسال: لإرسال الصورة عبر الوسائط المتعددة او البريد الالكتروني

إرسال عبر البلوتوث: لإرسال الصورة عبر البلوتوث.

تخصيص لمتصل: لتخصيص الصورة كأيقونة متصل معين عند المكالمة.

حذف: لحذف الصورة.

تحرير: لتعديل الصورة.

عرض الشرائح: لاستعراض الصور في وضع الشرائح.

حفظ كخلفية اليوم: تعيين الصورة كخلفية شاشة اليوم في وضع الاستعداد.

الذهاب إلى: للذهاب إلى مجلدات أخرى.


أدوات: لاستعراض تفاصيل الصورة أو ترتيب الصور.

الرفع إلى مساحة مشتركة: لرفع الصورة إلى مساحة تخزين مشتركة في شبكة الانترنت.

7.6 الجافا

يدعم هاتف برفا تطبيقات الجافا. انقر قائمة أبدأ، اختر **الجافا**. سيتم عرض كل تطبيقات الجافا.

يمكنك تحديد مسار التحميل للبرامج والتطبيقات أو أي عمليات أخرى.

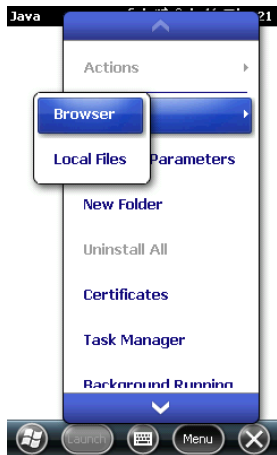

7.7 الألعاب

يحتوي الهاتف على لعبتين: لعبة الورق و لعبة الكرات Marble.

7.7.1 الورق

الغرض من اللعبة هو نقل الورقات في ترتيب تصاعدي، من الواحد إلى الملك. بطول الأربع الأعمدة.

استخدم قلم اللمس لسحب ونقر الكروت، أو لقلب الكرت على وجهه.

7.7.2 لعبة الكرات Marble

الغرض من اللعبة هو نقل الكرة الفضية باستخدام حساس الحركة إلى الكرة الحمراء

8 البرامج

Office Mobile 8.1

هاتف ويندو من برافا مزود ببرامج Office Mobile من شركة ميكروسوفت والتي تمكنك من كتابة ملفات Word، Excel او OneNote او فتح ملفات PowerPoint. انقر على ابدأ ثم اختر Office Mobile من قائمة ابدأ.

8.1.1 محرر النصوص Word Mobile

في برنامج محرر النصوص Word اختر ملف- < فتح.
انقر كل المجلدات، ثم جد ملف من بين هذه المجلدات .
انقر جديد لإنشاء ملف word جديد.
يمكنك فتح ملفات word بعدة طرق، بما فيها ملفات المفكرة (.psw , .doc , .txt).
إذا اردت شريط الادوات انقر عرض في نافذة الكتابة، ثم اختر شريط الادوات.
بعد كتابة النص، انقر موافق لحفظ الملف والخروج من التطبيق .

8.1.2 Excel Mobile منسق الجداول

يمكنك استخدام منسق الجداول Excel لإنشاء ورقة عمل او لتحرير ملف اكسيل مأخوذ من الكمبيوتر.
انقر قائمة ابدأ، اختر Office Mobile من البرامج، ثم انقر Excel Mobile.
في برنامج excel اختر ملف- < فتح.
انقر كل المجلدات، ثم جد ملف من بين هذه المجلدات .

8.1.2.1 جديد

في قائمة ملفات Excel انقر جديد لفتح ورقة عمل جديدة
برنامج Excel يحتوي على الادوات الاساسية مثل المعادلات والعمليات الحسابية والتصفيات.
إذا اردت شريط الادوات انقر عرض في نافذة الكتابة، ثم اختر شريط الادوات .
بعد تنسيق الجدول، انقر موافق لحفظ الملف والخروج من التطبيق .

8.1.2.2 المهارات

يمكنك استخدام بعض الاقتراحات في حال اردت استخدام تطبيق Excel لإنشاء ملف كبير.

العرض في ملئ الشاشة. انقر **عرض** في نافذة الكتابة، ثم اختر ملئ الشاشة. انقر مرة أخرى لإلغاء الاختيار.

اختر **تكبير / تصغير** لإعادة ضبط حجم ورقة العمل الى حجم مناسب .

يمكنك استخدام تقسيم لعرض مناطق مختلفة لتنسيق الجدول. اختر **تقسيم** من **عرض**، اسحب طرف مربع التقسيم الى موقع مناسب. او يمكنك اختيار **إلغاء التقسيم** من قائمة **عرض** لاستعادة التنسيق السابق للورقة.

يمكنك تجميد منطقة التقسيم بحيث يمكنك رؤية صفوف واعمدة المنطقة المجمدة اثناء عملية التنقل بين الصفوف بعد التقسيم، اختر **تجميد منطقة** من قائمة **عرض** او يمكنك إلغاء التجميد باختيار **إلغاء التجميد**.

يمكنك اخفاء الصفوف والاعمدة في ورقة العمل. اختر اي صف او عمود المراد اخفائه ثم التنسيق من **القائمة**، اختر صف او عمود ثم انقر **إخفاء** في القائمة الفرعية. كما يمكنك إلغاء الاخفاء باتباع نفس الخطوات واختيار اظهار.

8.1.3 العروض التقديمية PowerPoint

في برنامج PowerPoint يمكنك عرض قائمة بالشرائح المحفوظة في نظام الهاتف . استخدم قلم اللمس لاختيار وفتح ملف لتشغيله في وضع ملئ الشاشة .

اثناء تشغيل الشرائح انقر **▲** لفتح القائمة.

انقر **الذهاب الى** رقم لعرض شريحة معينة.

انقر **تكبير** لمشاهدة الشرائح في وضع ملئ الشاشة. يمكنك سحب شريحة معينة الى نافذة المعاينة (اسفل يمين الشاشة) لعرضها، انقر **🖥️** للخروج من عملية التكبير.

انقر **إنهاء العرض** للخروج من استعراض الشرائح.

8.1.4 الملاحظات OneNote Mobile

يمكنك كتابة الملاحظات التي تريد في جهاز الهاتف عبر برنامج OneNote . لإنشاء ملاحظة جديدة:

- 1 - انقر ابدأ < Office Mobile > OneNote .
- 2 - انقر جديد لإنشاء ملاحظة جديدة .
- 3 - في شاشة الملاحظة الجديدة، يمكنك تحرير الملاحظة الجديدة باستخدام الوظائف الموجودة في القائمة .
- 4 - بعد الانتهاء من كتابة الملاحظة انقر موافق للحفظ .

8.2 متصفح الانترنت

باستخدام متصفح الانترنت يمكن لهاتفك الارتباط بالشبكة العنكبوتية (الانترنت) او اي شبكة تطبيقات اخرى. يمكن للهاتف الارتباط بالانترنت عبر اتصال بيانات (1x) او تصفح الانترنت عبر استخدام تقنية GPRS في شبكة GSM. تشغيل إحدى هذه الطرق يمكنك من الارتباط بأي جزء من العالم عبر الانترنت في اي وقت تريد .
لتوصيل الهاتف بأي شبكة عبر المتصفح تحتاج الى الاتي :
التأكد ان بطاقة UIM تدعم خدمة نقل البيانات والانترنت. يمكنك التواصل مع مزود الخدمة للتأكد من وجود هذه الخدمة لديك .
الاشتراك في خدمة نقل البيانات GPRS من مشغل شبكة GSM.
ضبط الاعدادات لمتصفح الانترنت في الهاتف .

⚠ ملاحظة: القدرة على تصفح الانترنت عبر خدمة WAP يعتمد على مزود الخدمة وما اذا كنت مشترك في هذه الخدمة .

8.2.1 بداية تشغيل متصفح الانترنت

انقر على ابدأ ثم اختر **متصفح الانترنت** من قائمة ابدأ.
سيقوم النظام بالاتصال بالصفحة الرئيسية .
يمكنك كتابة اي عنوان لموقع على الانترنت في **شريط العناوين** ثم النقر على السهم الاخضر .

8.2.2 القائمة

عند تصفح الانترنت انقر **القائمة** للخيارات التالية:
تصغير: تصغير الصفحة لعرض صفحات الويب .
الرئيسية: الذهاب الى الصفحة الرئيسية المخزنة في المتصفح .
المفضلة: لفتح قائمة بالمواقع المفضلة لديك .
إضافة إلى المفضلة: اضافة الى المفضلة .
الذهاب الى: الذهاب الى الصفحة التالية .
تحديث: لاعادة تحميل صفحة الانترنت .
المحفوظات: لعرض قائمة بالمواقع التي تم زيارتها مؤخرًا .
عرض: اختر وضع العرض لتصفح الصفحات في الانترنت .
الأدوات: لإرسال ارتباط تشعبي عبر البريد الالكتروني، كما يمكنك عرض خصائص

الصفحات. او ضبط اعدادات المتصفح.
تحرير: لقص، نسخ، لصق نص معين من صفحة الويب .

Windows Live 8.3

انقر ابدأ ثم اختر **Window Live** من قائمة ابدأ.

Messenger 8.3.1

يمكن الدردشة مع أصدقائك عبر برنامج Messenger . فقط تحتاج الى حساب في بريد MSN او Hotmail او Live .

8.3.1 تسجيل الدخول

يمكنك تسجيل الدخول إلى Messenger بعد ضبط اعدادات الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر **تسجيل الدخول**.

ادخل عنوان البريد الالكتروني مع اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم انقر **تسجيل الدخول**.

8.3.3 إرسال رسالة دردشة

بعد الدخول إلى بريد MSN اختر من قائمة الأصدقاء أي صديق موجود على الشبكة. سيعطيه مربع حوار، يمكنك إرسال الدردشة عبرها .
للخروج من الدردشة، اختر القائمة- < إنهاء المحادثة من شاشة مربع الحوار .

8.3.4 إضافة جهة اتصال

يمكنك دعوة اصدقاء جدد للانضمام اليك اثناء الدردشة .

اختر **القائمة**- < **خيارات**- < **إضافة صديق**، ثم انقر **إضافة**.

اثناء الدردشة مع عدة اشخاص يمكنك النقر على **القائمة**- < **إنهاء الكل**، لإنهاء كل المحادثات وسيتم العودة الى قائمة الأصدقاء . بعدها يمكنك دعوة شخص من قائمة الأصدقاء للدردشة الخاصة .

8.3.5 حظر/الغاء حظر جهة اتصال

بعد منع او حجب بريد الكتروني معين، فان هذا الشخص لا يمكنه رؤية حالتك على الانترنت عندما تكون متواجد او حتى ارسال رسالة فورية لك اختر الاسم المراد حجب من قائمة الاصدقاء. ثم اختر **القائمة**- < **حجب**، يمكنك اختيار **عدم حجب** لاستعادته الى الحالة السابقة.

8.3.6 تغيير حالة العرض

اختر القائمة > [متواجد]، اختر اي حالة من القائمة لتغيير الحالة، ثم انقر موافق.
ملاحظة: يمكنك تغيير حالة تواجدك فقط بعد تسجيل الدخول الى بريد MSN.

Hotmail 8.3.7

يمكنك كتابة او قراءة بريدك الالكتروني من Hotmail.
يمكنك الرجوع الى الرسائل لمعرفة كيفية تحرير، ارسال او استقبال البريد الالكتروني.

Hotmail كتابة رسالة جديدة في

يمكنك فتح نافذة الكتابة و بالرجوع الى الرسائل لمعرفة كيفية تحرير، إرسال البريد الالكتروني.

8.3.8 الصفحة الرئيسية لبريد Live

يمكنك الذهاب الى الصفحة الرئيسية لبريد Windows Live.

8.3.9 صفحة المساعدة في بريد Live.

يمكنك من خلالها الحصول على تعليمات استخدام بريد Windows Live

8.4 المزامنة ActiveSync

باستخدام برنامج® ActiveSync® Microsoft يمكنك إجراء التزامن بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر بحيث يتم نقل البيانات من الهاتف إلى الكمبيوتر والعكس عبر كابل USB أو عبر البلوتوث. يقوم برنامج® ActiveSync بالتأكد أن البيانات في الهاتف تم تحديثها من الكمبيوتر والعكس صحيح. يجب تنزيل برنامج® ActiveSync على الكمبيوتر من قرص البرمجيات الموجود ضمن الطليبة.

ملاحظة: عند نقل البيانات من الهاتف إلى الكمبيوتر تحت بيئة ويندوز Vista فلا يوجد ضرورة لتنزيل برمجيات خاصة للنقل، لكن إذا أردت المزامنة مع الكمبيوتر فيلزمك برنامج Windows Mobile Device Center لمزيد من المعلومات يمكنك الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بـ Windows Mobile Device Center.

8.4.1 تشغيل ActiveSync

8.4.1.1 التزامن مع الكمبيوتر

- 1 - بعد تنزيل برنامج المزامنة ActiveSync في الكمبيوتر ، يمكنك توصيل الهاتف مع الكمبيوتر عبر كابل USB.
- 2 - اتبع التعليمات على الشاشة لإنشاء ربط بين الكمبيوتر والهاتف . عند الانتهاء من

الربط بين الكمبيوتر والهاتف فان عملية التزامن ستبدأ تلقائياً. سيتم مزامنة جهات الاتصال في برنامج Outlook مع المواعيد والمهام ورسائل البريد الإلكتروني... الخ ونقلها من الكمبيوتر إلى الهاتف والعكس صحيح.

- 3 - يمكن التحكم بطريقة المزامنة إما Standard Partnership أو Guest Partnership، في Standard يمكن إرسال واستقبال الملفات من وإلى الهاتف. أما خيار Guest فيمكن إرسال الملفات فقط وعدم استقبالها.
- 4 - في نافذة البرنامج ActiveSync، انقر تزامن للبدء بعملية التزامن. او انقر إيقاف لانتهاء عملية التزامن.

ملاحظة: الإعدادات الافتراضية لعملية التزامن لا تسمح بنقل كل بيانات Outlook، يتوجب عليك تحديد مجلدات التزامن من الخيارات المتوفرة.

8.4.1.2 التزامن مع سيرفر

قبل عملية التزامن قم بالتواصل مع مدير الشبكة للحصول على معلومات الاتصال مثل رقم الاتصال بخادم الشبكة، اسم المستخدم، كلمة المرور، عنوان المجال (إذا كان مزود من قبل ISP أو مدير الشبكة).

- 1 - من نافذة ActiveSync اختر القائمة - > إضافة خادم
- 2 - ادخل معلومات الاتصال عنوان الخادم في عنوان الخادم.
- 3 - ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- 4 - ادخل اسم لخادم البريد Exchange في خانة المجال.
- 5 - اضغط تم، ثم انقر مزامنة.

تذكير: عند الانتهاء من الربط بين الكمبيوتر والهاتف يمكنك الاتصال بالخادم Server **ملاحظة:** كلمة المرور حساسة للحروف الصغيرة والكبيرة.

8.4.2 عملية التزامن

8.4.2.1 تزامن علبة الوارد

الإعدادات الافتراضية للالتزامن تسمح بنقل رسائل البريد الموجودة في علبة الوارد فقط (كل رسالة أول 500 Byte) سواء في الكمبيوتر أو السيرفر والتي تم استلامها في آخر ثلاثة أيام. لقراءة رسائل البريد كاملة يتوجب عليك تنزيلها.

رسائل البريد في الهاتف او الكمبيوتر يتم مزامنتها وتحديثها في كل عملية تزامن بينهما، فإذا قمت بحذف رسالة من الهاتف فان هذه الرسالة سوف تحذف أيضاً من الكمبيوتر عند

عملية التزامن القادمة بينهما.
لإجراء عملية التزامن للرسائل في المجلدات الأخرى، اختر هذه المجلدات من الهاتف .
⚠️ ملاحظة: الرسائل النصية ورسائل الوسائط MMS لا يمكن تزامنها.

8.4.2.2 تزامن المواعيد

يمكن إجراء تزامن للمواعيد المحفوظة في الهاتف مع تلك الموجودة في برنامج Outlook على الكمبيوتر او الموجودة في Mobile Information Server 2002 .
الإعدادات الافتراضية للالتزامن تسمح بنقل المواعيد الماضية لآخر أسبوعين ماضيين، بالإضافة إلى تزامن المواعيد القادمة كاملة.

8.4.2.3 تزامن جهات الاتصال

الإعدادات الافتراضية تسمح بتزامن كل جهات الاتصال بين الهاتف والكمبيوتر.
جهات الاتصال في الهاتف او الكمبيوتر يتم مزامنتها وتحديثها في كل عملية تزامن بينهما، فإذا قمت بحذف جهة اتصال من الهاتف فسوف تحذف أيضا من الكمبيوتر عند عملية التزامن القادمة بينهما.

8.4.2.4 التزامن عبر البلوتوث

يمكن مزامنة الهاتف مع اجهزة هاتف اخرى او كمبيوتر عن طريق البلوتوث .

8.4.2.5 تنزيل برامج في الهاتف

يمكنك تنزيل برامج وتطبيقات مختلفة في الهاتف من الكمبيوتر عبر برنامج ActiveSync
1 - قم بتوصيل الهاتف والكمبيوتر عبر برنامج ActiveSync.
2 - قم بتشغيل الملف التنفيذي للبرنامج في جهاز الكمبيوتر.
3 - اختر مسار التنزيل للبرنامج في الهاتف، ثم ابدأ التحميل . إذا كان الهاتف يحتوي على ذاكرة خارجية فان الهاتف سوف يطلب منك اختيار مكان التنزيل إما في الهاتف أو الذاكرة الخارجية .

8.5 التقويم

يمكنك استخدام التقويم لتذكيرك بالمواعيد والذكريات السنوية ولتبقى على اتصال بالمهام والملاحظات الأخرى.

8.5.1 عرض التقويم

انقر ابدأ ثم اختر **التقويم** لعرض قائمة المواعيد والأعمال.
انقر على **اليوم** للتبديل في العرض بين **اليوم**، **الأسبوع**، **الشهر**، **السنة** و**أجندة** الأعمال.

8.5.2 إضافة موعد جديد

انقر على القائمة > <موعد جديد>، ثم انشأ منبه موعد.

8.5.3 الاعدادات

اختر خيارات من القائمة لتغيير الاعدادات في التقييم.

8.6 المهام

يمكن استخدام المهام للتذكير بما يجب عمله. معظم المهام يتم إضافتها من برنامج Outlook بعد عملية التزامن.

8.6.1 تزامن المهام في الكمبيوتر

للقيام بعملية التزامن في المهام الموجودة في برنامج Outlook على جهاز الكمبيوتر مع الهاتف، يجب تشغيل ActiveSync وتوصيل جهاز الكمبيوتر مع الهاتف عبر كابل USB. سيقوم النظام تلقائياً بالزامنة ونقل المهام الى الهاتف. انقر على المهمة لمعرفة التفاصيل.

8.6.2 إضافة مهمة في الهاتف

انقر القائمة > <مهمة جديدة> لفتح نافذة اضافة مهمة جديدة
اكتب تفاصيل المهمة، انقر موافق للحفظ والخروج.

8.7 المذكرات

يمكنك اضافة ملاحظات نصية او ملاحظات صوتية.

انقر ابدأ > اختر البرامج > <المذكرات> لعرض قائمة بالمذكرات في الهاتف، انقر الاسم لتغيير نوع الترتيب.
انقر ملف من القائمة لفتحه.
انقر كل المجلدات للبحث عن ملف في هذه المجلدات.

8.7.1 مذكرات جديدة


انقر على جديد لإنشاء مذكرة جديدة.
كتابة مذكرة، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح للكتابة او استخدام اللمس للرسم في المذكرة (اختر القائمة <رسم>).
انقر القائمة <رسم> لإلغاء الرسم.


انقر **إلزامية** - < **تراجع** عن الكتابة، لحذف آخر حرف، انقر **تكرار** الكتابة للتراجع عن حذف الحرف.

بعد الانتهاء من كتابة مذكرة جديدة، انقر موافق للحفظ والخروج.

8.7.2 إضافة صوت إلى المذكرة

انقر **القائمة** - < **عرض شريط التسجيل**، انقر  للبدء بعملية تسجيل الصوت. انقر  لإيقاف التسجيل.

بعد التسجيل ستظهر علامة الصوت  في المذكرة. انقر عليه لتشغيل التسجيل.

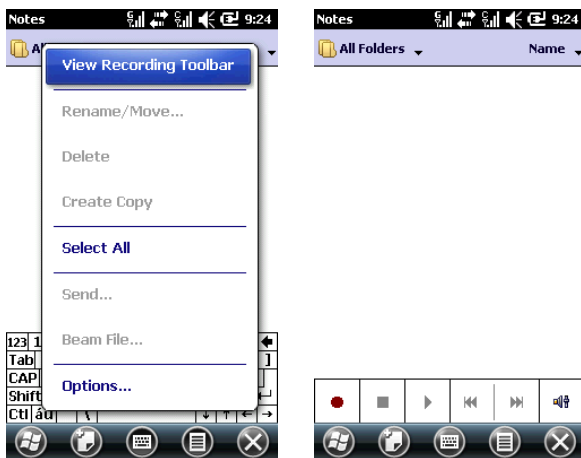


8.7.3 إضافة مذكرات صوتية

لإضافة مذكرات صوتية، انقر القائمة- < عرض شريط التسجيل ثم قم بعملية التسجيل.

8.2 مشاركة الانترنت

بعد توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر عبر كابل USB فمن الممكن ان يعمل الهاتف كمودم لاسلكي خارجي.

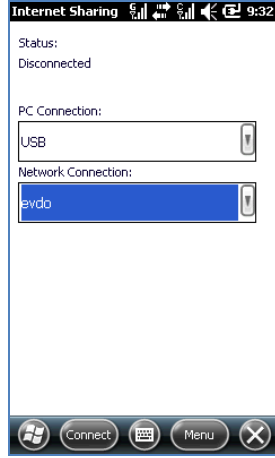

خطوات استخدام مشاركة الانترنت

- 1 - انقر زر ابدأ، اختر مشاركة الانترنت من قائمة ابدأ.
- 2 - اختر طريقة التوصيل من [توصيل بالكمبيوتر].
- 3 - اختر طريقة الاتصال بالانترنت من [اتصال الشبكة]. يرجى ملاحظة أن كل اتصالات الشبكة لا يمكن استخدامها للانترنت. وعمل المودم يعتمد على مزود الخدمة.
- 4 - انقر [اتصال]، قم بتوصيل كابل USB بين الكمبيوتر والهاتف.

5 - انتظر حتى تظهر رسالة "متصل"، عندها يمكنك استخدام الكمبيوتر للتصفح في الانترنت.

ملاحظة: يمكن عمل الاتصال بالانترنت عبر CDMA أو GSM حسب إعدادات الاتصال، يمكنك إعداد اتصال بالانترنت كالتالي:

انقر زر ابدأ < الضبط < الاتصالات < الاتصالات، ثم قم بإنشاء الاتصال.
لتغيير أولوية الاتصال بين CDMA و GSM:

انقر زر ابدأ < الضبط < الاتصالات < أولوية G/C، ثم قم باختيار الأولوية المطلوبة تحت تبويب "عند الاتصال بالانترنت". انقر على زر تطبيق لتطبيق الإعدادات.

ملاحظة: يرجى التأكد أن هاتفك يمكنه تصفح الانترنت قبل توصيل الهاتف إلى الكمبيوتر.

ملاحظة: للتوصيل عبر البلوتوث، استخدم موائم بلوتوث.

ملاحظة: قم بتعطيل اتصالات الشبكة في الكمبيوتر قبل الاتصال عبر الهاتف.

ملاحظة: عندما يكون المودم في الهاتف في حالة تشغيل فان التزامن يكون معطل.

8.9 الحاسبة

باستخدام الحاسبة الموجودة في الهاتف يمكنك إجراء العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة وإيجاد النسبة المئوية، ادخل الأرقام والعمليات المراد تنفيذها في الشاشة ثم اضغط "=" لعرض على الناتج. الضغط على زر "C" يمكن ان يتم مسح العمليات الحسابية والأرقام.

8.10 البحث

يمكنك البحث بشكل سريع عن الملفات في الهاتف. ادخل اسم الملف المراد البحث عنه ثم اختر نوع الملف. ثم انقر بحث لتظهر لك نتائج البحث في الهاتف.

8.11 المستكشف

يمكنك التحكم بالملفات الموجودة في الهاتف كما انه يجب عليك ان لا تحذف ملفات النظام. الخيارات المتوفرة تتيح تغيير نمط عرض الهاتف ووظائف النظام.

8.12 لتبدأ

يمكنك معرفة الوظائف لبعض البرامج الرئيسية في الهاتف بما فيها الوظائف التالية:
إجراء مكالمة، ضبط التاريخ والوقت، ضبط البريد الالكتروني، اعداد كلمة مرور للجهاز، ضبط سماعة بلوتوث، ضبط الخلفية، ضبط نغمة الرنين، نقل ملفات الموسيقى اضافة/ ازالة

برامج الى قائمة لتبدأ.

8.13 مدير المهام

يعرض مدير المهام تفاصيل بالعمليات و البرامج والتطبيقات المنفذة حاليا في نظام التشغيل. يمكن الاستفادة من هذا البرنامج للحماية من الاختراقات للنظام . كما يمكنك التأكد من او انتهاء اي برنامج.

اختر ابدأ-< البرامج-> مدير المهام، ثم انقر على القائمة، يمكنك التبديل او إنهاء كل المهام، او استعراض التطبيقات والعمليات مرتبة اما بالاسم او بنسبة استهلاك الذاكرة او المعالج.

9 الضبط

انقر ابدأ ثم اختر الضبط من قائمة ابدأ.



9.1 المعلومات الشخصية

9.1.1 المعلومات الشخصية

يمكنك كتابة اسمك. رقم هاتفك، البريد الالكتروني وأي معلومات شخصية أخرى.

9.1.2 الهاتف

انقر على ضبط الهاتف في الاعدادات > الاعدادات الخاصة، اختر شبكة الاتصال ثم انقر على "تغيير الإعدادات" لتغيير إعدادات الهاتف.

هاتف CDMA: الهاتف

اختر نوع الرنين و ونوع النغمة، كما يمكنك ضبط نغمة المفاتيح .
الحماية

عند تفعيل الحماية بالرمز الشخصي من ضبط الهاتف سيتوجب عليك إدخال PIN عند استخدام الهاتف كل مرة.

الخدمات

يمكنك ضبط اعدادات المكالمة مثل تحويل المكالمات، انتظار المكالمات، الرسائل او ضبط التاريخ.

ملاحظة: تحويل المكالمات خدمة مزودة من قبل مشغل الشبكة وتحتاج الى الاشتراك في هذه الخدمة. يرجى مراجعة اقرب خدمات مشتركين لمزيد من المعلومات.

وضع البحث عن شبكة

يمكنك ضبط اعدادات البحث في شبكة CDMA.

هاتف GSM: الهاتف

اختر نوع الرنين و ونوع النغمة، كما يمكنك ضبط نغمة المفاتيح .
الحماية

عند تفعيل الحماية PIN من ضبط الهاتف سيتوجب عليك إدخال PIN عند استخدام الهاتف، كما يمكنك تغيير رمز PIN.

الخدمات

يمكنك ضبط الاعدادات الخاصة برسائل الشبكة، حظر المكالمات، إظهار رقم المتصل، تحويل المكالمات، انتظار المكالمات، الاتصال البريد الصوتي والرسائل النصية .

ملاحظة: تحويل المكالمات خدمة مزودة من قبل مشغل الشبكة وتحتاج إلى الاشتراك في هذه الخدمة. يرجى مراجعة اقرب خدمات مشتركين لمزيد من المعلومات.

ملاحظة: بعد تفعيل حظر إجراء المكالمات، يتوجب عليك إدخال رمز الحظر عند إجراء كل مكالمة. يمكنك التواصل مع مزود الخدمة لمزيد من المعلومات عن خدمة حظر المكالمات. عند ادخال رمز حظر المكالمة 3 مرات متتابة بالخطأ سينتج عنه إقفال الهاتف.

الشبكة

للبحث عن الشبكة التي تتبع لها او انقر البحث عن شبكة اخرى او يمكنك ضبط قائمة شبكات الجوال المتوفرة حالياً.

9.2 البلوتوث

عبارة عن تقنية إرسال بيانات لاسلكية للمسافات القصيرة. يمكن للهاتف التواصل مع الأجهزة المزودة بالبلوتوث في نطاق 10 متر.

تفعيل / تعطيل البلوتوث

إذا تم النقر على **جعل الجهاز مرئي للآخرين** فان الهاتف سيستقبل كل طلبات الارتباط بأجهزة البلوتوث الأخرى.

اختر الأجهزة -> منافذ الاتصال، اختر إضافة جهاز للبحث عن أي أجهزة بلوتوث أخرى أو منافذ اتصال.

الارتباط بجهاز بلوتوث

- 1 - قم بتشغيل جهاز البلوتوث.
- 2 - اختر **إبدأ** -> **الضبط** -> **التوصيل** -> **البلوتوث** -> **الأجهزة**، انقر **إضافة أجهزة جديدة**.
- 3 - سيبدأ الجهاز بالبحث عن أي أجهزة في نطاق البلوتوث.
- 4 - بعد العثور على أجهزة بلوتوث، سيتم طلب إدخال كلمة المرور. يمكن إدخال رقم معين من قبل الطرفين. بعد ادخال رقم المرور ستم عملية الاقتران بين الجهازين.

إرسال ملف

- 1 - من قائمة الملف، انقر **القائمة** -> **إرسال ملف**.
- 2 - بعد العثور على جهاز البلوتوث، انقر **إرسال الملف**.

استلام ملف عبر البلوتوث

- 1 - تأكد من تفعيل خدمة نقل البيانات (البلوتوث)، ثم اختر من الوضع " جعل الجهاز مرئي للآخرين".
- 2 - يمكن استلام البيانات في نطاق لا يتجاوز العشرة أمتار.
- 3 - عند إظهار الهاتف علامة استلام ملف، انقر نعم للبدء باستقبال الملف. سيتم حفظ الملف في المستندات.

9.3 قفل الهاتف

عند تفعيل خاصية قفل الهاتف، سيتم قفل الهاتف تلقائياً بعد فترة زمنية عندما يكون في وضع الاستعداد، سيتطلب فتح الهاتف مرة أخرى إلى الغاء القفل بادخال كلمة المرور. في شاشة كلمة المرور، إذا تم ادخال كلمة المرور خطأ لثمان مرات متتالية فان رسالة تنبيه ستظهر " تم ادخال كلمة مرور خطأ عدة مرات". تريد المتابعة؟ يمكنك إدخال كلمة مرور الطوارئ "a1b2c3" في حالة الطوارئ، بحيث يمكنك الاتصال فقط على أي رقم طوارئ مخزن في الهاتف. اذا نسيت كلمة المرور يتوجب عليك مسح الذاكرة لالغاء قفل الهاتف. لكن في هذه الحالة سيتم مسح جميع الملفات والبيانات والبرامج.

9.4 الساعة والتنبيه

يمكنك من هذه الشاشة ضبط التاريخ او الوقت او ضبط تنبيه .
ضبط التوقيت الزمني للمنطقة مع التاريخ والوقت.
ضبط التنبيه لحدث معين، انقر على مربع الاختيار لتفعيل الخاصية. الهاتف سيصدر تنبيه يوميا عند الوقت المحدد في التنبيه.

9.5 البطارية

يمكنك استعراض مستوى شحن البطارية والمدة الزمنية لإطفاء الهاتف إذا لم يتم استخدامه.

9.6 الرئيسية

يمكنك من هذه النافذة تطبيق ثيم معين للهاتف والعناصر في شاشة اليوم .

9.7 الأصوات والتنبيهات

تحديد الصوت والإشعارات لمختلف الأحداث، مثل نقر شاشة اللمس والضغط على المفاتيح.

9.8 النظام

ضبط وظائف النظام

9.8.1 معلومات الجهاز

لعرض معلومات الجهاز من عتاد وبرمجيات.

9.8.2 الذاكرة

استعراض حالة ذاكرة الهاتف أو الذاكرة الخارجية والمساحة المتبقية و المستخدمة من قبل البرامج والتطبيقات.

9.8.3 إزالة البرامج

يمكنك ازالة بعض البرامج الغير ضرورية لتوفير مساحة في الذاكرة لاداء افضل للجهاز . برامج النظام لا يمكن ازلتها من القائمة . من قائمة البرامج انقر على اي برنامج تريد ازالته، ثم انقر [إزالة].

9.8.4 الإعدادات الإقليمية

تحديد المنطقة المتواجد فيها، ضبط الرقم المحلي، العملة، الوقت والتاريخ.

9.8.5 ضبط المصنع

يمكن استعادة ضبط المصنع للهاتف، لكن سيتم تهيئة جميع بيانات المستخدم لذلك يفضل القيام بعملية النسخ الاحتياطي للبيانات قبل عملية التهيئة ليتم استرجاعها فيما بعد.

9.8.6 ضوء الخلفية

ضبط الفترة الزمنية لبقاء شاشة الهاتف تعمل قبل إطفائها للحفاظ على قدرة البطارية ولضبط وضوح الشاشة أيضا .

9.8.7 الشهادات

لإدارة شهادات البرامج المعتمدة التي يتم تحميلها على الهاتف .

9.8.8 الشاشة

لإعادة ضبط شاشة المش إذا أصبحت تستجيب بصعوبة للمس . كما يمكن ضبط حجم الخط لرؤية المزيد من المحتويات او زيادة امكانية القراءة في معظم البرامج.

9.8.9 إرسال تقرير بالخطأ

لمساعدة شركة ميكروسوفت لتحسين وتطوير منتجاتها التي تستخدمها . يمكن للهاتف تجميع معلومات عن أخطاء النظام وإرسالها إلى شركة ميكروسوفت عبر الانترنت في حالة الاخطاء الفادحة . ارسال التقارير يتم بحرية تامة من قبل المستخدم وبصورة سرية .

9.8.10 التشفير

يتم تشفير الملفات والمستندات عند تخزينها في الذاكرة الخارجية .
انقر إبدأ - < الضبط - < النظام -> التشفير .

اختر الملف المراد تشفيره في الذاكرة الخارجية .

⚠ ملاحظة: المستندات المشفرة يمكن قراءتها فقط في الهاتف الذي قام بتشفيرها .
إذا كان هاتف برفا هو الذي قام بتشفير المستندات فيمكنك فتح الملف بسهولة بواسطة الهاتف الذي قام بالتشفير .

GPS 9.8.11

لاستخدام وظيفة نظام المواقع العالمي GPS، يرجى قراءة ملف المساعدة في نظام GPS .

9.8.12 حساسية الحركة

اختر **إبدأ** - < **الضبط** - < **النظام** -> حساسية الحركة لفتح صفحة تتبع الحركة والتي تضم:

التوازن

اختر **ضبط التوازن**، يرجى وضع الهاتف في سطح أفقي ثم انقر على موافق .

التبديل

لتبديل حساسية الحركة طبقا للتطبيقات المنفذة.

الدقة

ضبط دقة الحركة .

9.8.13 تخزين USB

باستخدام هذه الخاصية يمكن تغيير نمط التوصيل عبر كابل USB، بحيث يجعل من السهولة الاطلاع على محتويات الذاكرة الخارجية عبر الكمبيوتر .

- 1 - اختر تخزين USB في الإعدادات، إذا كانت الذاكرة الخارجية غير مدرجة في الهاتف سيظهر تنبيه بإدخال بطاقة الذاكرة الخارجية .
- 2 - إذا كانت الذاكرة الخارجية مدرجة في الهاتف انقر مربع الاختيار للبدء بخاصية تخزين USB .
- 3 - بعد تشغيل خاصية تخزين USB، قم بتوصيل الهاتف مع الكمبيوتر عبر كابل USB انتظر حتى يتم التعرف على وحدة التخزين الجديدة من قبل الكمبيوتر حتى تظهر في خانة أقراص تخزين قابلة للإزالة .
- 4 - انقر على الأقراص الجديدة التي ظهرت للدخول فيها وقراءة أو كتابة أي بيانات تريد .

5 - يمكنك نزع كابل USB بعد نقل الملفات من الكمبيوتر إلى الذاكرة الخارجية وتعطيل خاصية التخزين في الهاتف. يمكنك التأكد من محتويات الملفات التي تم نقلها من خلال الهاتف.

ملاحظة: إذا أردت قراءة محتويات الذاكرة الخارجية من الهاتف يجب التأكد أن خاصية تخزين USB تم تعطيلها.

9.9 التوصيل


لإعداد طرق توصيل الهاتف مع الأجهزة الأخرى.

9.9.1 إرسال عبر البلوتوث

لنقل البيانات إلى الأجهزة الأخرى عبر تقنية البلوتوث.

9.9.2 إدارة الاتصال اللاسلكي


يمكن تفعيل أو تعطيل وظيفة الشبكات CDMA-GSM، البلوتوث، Wi-Fi، وضع الطيران كما هو موضح أدناه:

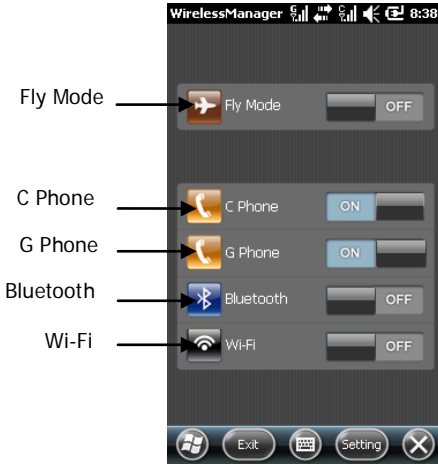

إذا تم تفعيل وضع **الطيران**، فإن جميع وظائف الاتصال اللاسلكي سوف تعطل وهي البلوتوث، بطاقة CDMA، بطاقة GSM و خدمة Wi-Fi. بحيث لا يمكن إجراء المكالمات او استلامها. انقر على البلوتوث، بطاقة CDMA، بطاقة GSM و خدمة Wi-Fi لتفعيل بعض هذه الوظائف او كلها.
انقر على البلوتوث، بطاقة CDMA، بطاقة GSM و خدمة Wi-Fi ثم اسحب لليمين أو اليسار للتفعيل او التعطيل.
من قائمة الاعدادات انقر على ضبط الهاتف، ضبط البلوتوث أو ضبط Wi-Fi.

9.9.3 الاتصالات

هاتف ويندو مزود بوظائف وميزات كبيرة للاتصال بالشبكات المختلفة والتي يمكنك من الارتباط بالانترنت عبر تقنية CDMA 1x-EVDO Rev. A وكذلك تقنية GPRS في شبكة GSM أو يمكنك الارتباط عبر مودم بلوتوث أو مودم Wi-Fi (Wlan).
يمكنك إعداد الاتصال الى الانترنت ا والى شبكة مؤسسة أو شركة لتصفح الانترنت او تبادل رسائل البريد الالكتروني أو الرسائل الفورية.

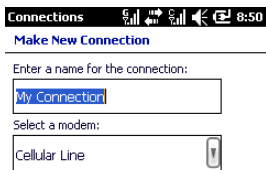

هاتف برافا مزود بمجموعتين من إعدادات الاتصال: My ISP (مزود خدمة الانترنت) وشبكة العمل.

اعدادات مزود خدمة الانترنت تستخدم للتوصيل الى الانترنت، في حين اعدادات شبكة العمل تستخدم للتوصيل باي شبكة خاصة او شبكة مؤسسة او شركة .

للاتصال بالانترنت عبر مزود الخدمة (ISP)


- 1 - قم بالتواصل مع مزود الخدمة للحصول على معلومات الاتصال مثل
 - رقم الاتصال بخادم الانترنت (على سبيل المثال #777).
 - اسم المستخدم
 - كلمة المرور
 - اسم نقطة الدخول (مطلوبة في خدمة GPRS)
- 2 - انقر ابدأ- > الضبط- > شريط الاتصالات- > اتصالات الشبكة.
- 3 - انقر إضافة اتصال مودم جديد.
- 4 - اكتب اسم للاتصال الذي تم إنشائه .
- 5 - اختر مودم من القائمة. على سبيل المثال اختر Cellular Network إذا أردت استخدام شبكة CDMA.
- 6 - انقر التالي.
- 7 - أكمل معالج إعداد الاتصال بكتابة المعلومات المطلوبة وانقر إنهاء.

⚠ ملاحظة:

لعرض أي معلومات إضافية لأي شاشة، انقر المساعدة .
لتعديل إعدادات اتصال انقر ضبط الاتصال الحالي من نافذة اتصالات الشبكة. واستكمل معالج إعداد الاتصال .

للاتصال بشبكة خاصة

- 1 - قم بالتواصل مع مدير الشبكة للحصول على معلومات الاتصال مثل
 - رقم الاتصال بخادم الشبكة.
 - اسم المستخدم
 - كلمة المرور
 - عنوان المجال (إذا كان مزود من قبل ISP أو مدير الشبكة).
- 2 - انقر ابدأ- > الضبط- > شريط الاتصالات- > اتصالات الشبكة.
- 3 - في نافذة شبكة العمل، اتبع التعليمات لكل نوع من الاتصال .
- 4 - أكمل معالج إعداد الاتصال بكتابة المعلومات المطلوبة وانقر إنهاء .

 **ملاحظة:** للبدء في تصفح الانترنت أو الدخول إلى شبكة خاصة انقر ابدأ- < متصفح الانترنت.

9.9.4 التوصيل بالكمبيوتر عبر USB

يمكنك التوصيل عبر USB وذلك بعد تغيير نوع توصيل USB من الهاتف. يجب التركيز عند إجراء المزامنة مع الكمبيوتر باستخدام ActiveSync أن يتم تغيير وضع تخزين USB من الهاتف.

10 المساعدة

10.1 المساعدة

انقر ابدأ> اختر المساعدة. لفتح صفحة المساعدة، يمكنك العثور على مستند مساعدة من موقع المساعدة المباشر للشركة (ميكروسوفت). كما يمكنك الدخول إلى هذه المعلومات عبر جهاز الكمبيوتر في موقع الشركة www.windowsphone.com/help

10.2 المشاكل والحلول

يرجى قراءة الأسئلة أدناه إذا كانت لديك أي مشاكل في تشغيل الهاتف. للمزيد من المساعدة، يمكنك التواصل مع البائع أو مزود الخدمة.

المشكلة	السبب	الحلول
متصفح الانترنت لا يستطيع فتح صفحات الويب.	قد يكون مشغل الشبكة لا يزود هذه الخدمة أو أنك لست مشترك في هذه الخدمة.	تواصل مع مزود الخدمة للاطلاع على كيفية الاشتراك واستخدام الخدمة.
	إعدادات الاتصال خاطئة	ارجع إلى دليل استخدام متصفح الانترنت.
	البطاقة تالفة	تواصل مع مشغل الشبكة.
خطأ بطاقة UIM	البطاقة مدرجة بطريقة خطأ	افحص البطاقة للتأكد أنها موضوعة بشكل صحيح.
	الطبقة المعدنية للبطاقة غير نظيفة	نظف المنطقة المعدنية بقطعة تنظيف او منديل.
إشارة ضعيفة	إشارة الاستقبال في المنطقة ضعيفة مثل المصعد أو البدروم حيث الإشارة الراديوية لاتصل بشكل كافي.	استقبل المكالمات في المناطق التي فيها إشارة الشبكة جيدة.
	يوجد ازدحام كبير في حركة الاتصال في الشبكة خصوصاً أوقات ساعات الذروة.	حاول استخدام الهاتف في وقت آخر
فشل تشغيل الهاتف	البطارية ضعيفة جداً	اشحن البطارية

تواصل مع مزود الخدمة	بطاقة UIM/SIM غير صحيحة	فشل الاتصال بشبكة
اعد استخدام الهاتف في منطقة تغطية.	خارج نطاق تغطية الشبكة.	
انتقل الى منطقة استقبال قوية ، وحاول مرة اخرى.	إشارة استقبال ضعيفة	فشل عملية الشحن
استبدل الشاحن باخر يعطي جهد مستقر.	فرق جهد غير مستقر بين مأخذ الكهرباء والشاحن.	
استخدم الشاحن الاصلي المخصص لهذا الهاتف .	شاحن غير أصلي.	
تاكد من التوصيل الجيد بين الكهرباء والشاحن.	الشاحن غير موصل بشكل صحيح إلى مأخذ الكهرباء.	

11 دليل الصيانة

إذا واجهتك صعوبات في تشغيل الهاتف، يمكنك التواصل مع الجهة التي باعت لك الهاتف أو يمكنك الرجوع إلى مركز الصيانة المعتمد من قبل الشركة الموزعة. إذا كان الهاتف بحاجة إلى صيانة يمكنك إرساله إلى مركز الصيانة المحلي لديك. إذا لم يوجد مركز صيانة محلي معتمد، يمكنك إرساله مع نسخة من فاتورة البيع إلى نقطة البيع التي اشتريتها منها ليتم إرساله فيما بعد إلى مركز خدمات الصيانة في الشركة الموزعة.

يجب الأخذ في عين الاعتبار أن الهاتف عبارة عن منتج ذو تصميم عالي ودقيق ويجب استخدامه بعناية. الإرشادات التالية قد تساعدك في الحفاظ على شروط الضمان فيما يتعلق بإجراءات الصيانة والتي تؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للهاتف.

احتفظ بالهاتف مع كل أجزائه وملحقاته بعيداً عن متناول يد الأطفال الصغار.

احتفظ بالهاتف جاف، لأن الرطوبة والندى والسوائل قد تحتوي على جزيئات معدنية قد تؤدي إلى تقصير (التماس) الدوائر الإلكترونية داخل الهاتف.

لا تستخدم الهاتف أو تحفظه في منطقة غبار.

لا تعرض الهاتف لدرجات حرارة عالية أو منخفضة جداً، درجات الحرارة العالية قد تؤدي إلى تقصير عمر المكونات الإلكترونية الصغيرة، و إتلاف البطارية و انصهار بعض القطع البلاستيكية في الهاتف. درجات الحرارة المنخفضة قد ينتج عنها تجمع ندى أو رطوبة بداخل الهاتف والتي قد تسبب إتلاف للدوائر الإلكترونية.

الأشخاص ذوي الخبرة والمعتمدين من قبل الشركة يمكنهم فتح الهاتف، لذلك لا تحاول فتح الهاتف بنفسك قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالجهاز وبالتالي إلغاء الضمانة.

لا تنقر أو تطرق أو تهز الهاتف بقوة لتجنب حدوث ضرر للدوائر الإلكترونية الداخلية.

لا تستخدم الدهانات داخل الهاتف وخارجه. أي انسداد في القطع المختلفة داخل الهاتف قد يؤثر على أداء الجهاز.

الإرشادات المذكورة أعلاه قابلة للتطبيق على الهاتف، البطارية، الشاحن والملحقات. إذا كنت تواجه أي صعوبات في هذه القطع يرجى التواصل مع أقرب مركز خدمات صيانة معتمد.