

Win-Duo DM-985
الكمبيوتر الكفي من BRAVA
الدليل السريع

المحتوى

3	علبة الهاتف
6	قبل تشغيل الهاتف
7	لتبدأ
8	الشاشة الرئيسية
10	تغيير إعدادات الشبكة
10	تفعيل/تعطيل شبكات الاتصال في الهاتف
11	استخدام جهاز ويندو كهااتف
14	تصفح الانترنت بواسطة الهاتف
16	البلوتوث
16	الكاميرا
17	تزامن الهاتف مع جهاز الكمبيوتر
17	إعادة تشغيل الهاتف

شكرا لاقتنائكم هاتف Win-Duo من برافا

نهئئكم على اقتنائكم هاتف ويندو Win-Duo DM-985 من برافا.

دليل المستخدم السريع هذا سيعرفكم على كيفية البدء باستخدام هاتف ويندو من برافا وكيفية التعامل مع مزايا نظام التشغيل ويندوز موبيل الإصدار 6.5 النسخة الاحترافية Microsoft Windows Mobile® 6.5 Professional من شركة ميكروسوفت والمحمل على هاتف برافا الذي يعمل بنظامي GSM و CDMA في آن واحد.

دليل المستخدم سيساعدكم في البدء بتشغيل هاتف الجوال من لحظة فتح علبة الهاتف وحتى استخدام الوظائف والمزايا الرئيسية التي تود استخدامها عند تشغيل الهاتف لأول مرة.

للمزيد يرجى زيارة www.bravatechno.com

علبة الهاتف

تحتوي علبة الهاتف على المحتويات التالية:

- هاتف ويندو Win-Duo
- بطارية 1500mAh
- قلم لمس
- شاحن
- 2 كابل بيانات USB
- سماعة أذن
- قرص نظام تشغيل ميكروسوفت
- لاصق شفاف للشاشة مع منديل تنظيف
- حافظه جلدية
- دليل المستخدم والدليل السريع
- كرت ضمانة

الشكل الظاهري للهاتف





قبل تشغيل الهاتف

قبل تركيب بطاقات الاتصال UIM/SIM وكذلك الذاكرة الخارجية يجب

تركيب بطاقة UIM/SIM

اضغط على الغطاء الخلفي للبطارية بإصبعك وأزح الغطاء ثم أزل

تركيب الذاكرة الخارجية

لتركيب الذاكرة الخارجية، يمكنك إدراجها ببساطة في الفتحة

لإخراج الذاكرة، يمكنك دفعها إلى الداخل بإصبعك وسوف تخرج من تلقاء نفسها من الفتحة يرجى عدم سحبها بقوة.

تركيب البطارية

قم بتطبيق نقاط الاتصال الذهبية الموجودة على البطارية مع منافذ

شحن البطارية

بطارية الهاتف تأتي مشحونة جزئياً، ينصح بشحن البطارية قبل
قبل البدء باستخدام الهاتف لأول مرة

لشحن البطارية:

- 1- أقبس كابل الشحن بعناية في فتحة الشاحن نوع USB.
- 2- قم بتوصيل الشاحن إلى مأخذ التيار الكهربائي سيظهر مؤشر الحالة
- 3- يتطلب شحن البطارية تماما حوالي 3 ساعات باستخدام الشاحن الاصلي (يتطلب شحن البطارية تماما لأول مرة حوالي 4-6 ساعات ويجب شحنها تماما أول مرة للحصول على أداء وعمر أفضل للبطارية).

لتبدأ

- 1- بعد الانتهاء من شحن البطارية كاملا يمكنك تشغيل هاتف Win-Duo.
- 2- عند تشغيل الهاتف لأول مرة سيظهر معالج معايرة الشاشة وضبط الإعدادات الإقليمية والوقت والتاريخ. بعد ذلك سيتم الدخول إلى الشاشة الرئيسية لنظام ويندوز موبايل Microsoft® Windows Mobile 6.5 Professional.

الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الهاتف سيتم الدخول إلى الشاشة الرئيسية

Status Bar




Displaying Area

Function Buttons


Start Menu

- مؤشر الحالة: يظهر حالة الهاتف أثناء تشغيل الوظائف المختلفة مثل مستوى البطارية، قوة الإشارة، عملية نقل أي بيانات الخ...

- أزرار الوظائف: تتغير وظيفة هذه الأزرار طبقاً للبرامج والتطبيقات المفتوحة من قبل الجهاز.

- قائمة ابدأ: لفتح قائمة ابدأ، انقر على زر ابدأ في أسفل يسار الشاشة  لعرض البرامج والتطبيقات المحملة في الهاتف من قائمة ابدأ.




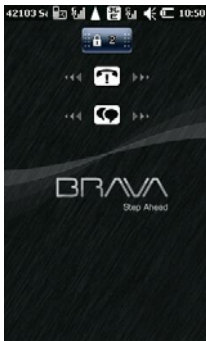

- **قفل /إلغاء قفل الهاتف:** من قائمة ابدأ يمكنك النقر على رمز القفل الموجود أسفل يسار الشاشة لقفل الهاتف. لإلغاء الهاتف اسحب القفل إلى اليمين أو اليسار.



- **لكتابة نص:** عند فتح أي تطبيق يتطلب الكتابة فإن أيقونة لوحة المفاتيح ستظهر أسفل الشاشة. يمكنك النقر على الأيقونة لإخفاء أو إظهار لوحة المفاتيح. يمكن إدخال النص بالنقر على الحروف الظاهرة على الشاشة في لوحة المفاتيح.

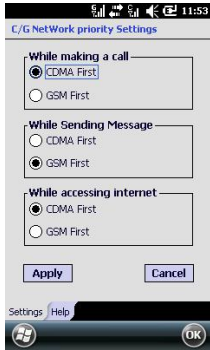

تغيير إعدادات الشبكة

هاتف ويندو من برفا يعمل بنظامين في آن واحد GSM/CDMA ولهذا يمكنك الهاتف من ضبط إعدادات الشبكة الافتراضية التي يتم من خلالها إجراء المكالمات و إرسال الرسائل وتصفح الانترنت.


تفعيل / تعطيل شبكات الاتصال في الهاتف





- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر على ابدأ لفتح قائمة ابدأ < الضبط < الاتصالات < مدير الشبكات اللاسلكية.
- 2- يمكنك تغيير حالة الشبكات التي يدعمها الهاتف وهي (شبكة CDMA، شبكة GSM، البلوتوث، Wi-Fi) وذلك بالسحب زر كل شبكة إلى اليمين أو اليسار لتغيير حالته من تفعيل إلى تعطيل والعكس.
- 3- كما يمكنك استخدام وضع الطيران لتعطيل كل الشبكات اللاسلكية والاتصال الراديوي أو إعادة كل الشبكات إلى الوضع السابق.

استخدام جهاز ويندو كهاتف

لإجراء اتصال:

- 1- من الشاشة الرئيسية انقر على "الهاتف" أو اضغط على مفتاح اتصال C أو G لفتح شاشة الأرقام.
- 2- ادخل الرقم المطلوب بالنقر على الأرقام الظاهرة على شاشة الأرقام. كما يمكنك البحث عن الأرقام في سجل المكالمات أثناء الضغط على الأرقام. للتحقق يمكنك النقر على زر  لمسح أي أرقام تم إدخالها.
- 3- اضغط المفتاح C/G أو انقر على الأزرار C/G في الشاشة لإجراء المكالمة (C عبر شبكة CDMA و G عبر شبكة GSM).



لإضافة اسم إلى سجل الأسماء

- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر زر الأسماء  أسفل الشاشة لفتح قائمة الأسماء.
- 2- انقر زر إضافة  لإضافة اسم جديد، ثم حدد حفظ الاسم في Outlook أو بطاقة UIM أو بطاقة SIM.
- 3- ادخل تفاصيل الاسم ثم انقر موافق.


لنسخ الأسماء بين بطاقات SIM/UIM والهاتف


- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر ابدأ لفتح قائمة ابدأ ثم اختر مدير الأسماء.
- 2- من زر القائمة اختر UIM أو SIM أو الهاتف ثم حدد الأسماء المطلوبة ليتم نسخها إلى المكان المحدد.

لإرسال رسالة نصية

- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر على الرسائل (Text) ثم انقر على إنشاء رسالة .
 - 2- ادخل رقم الهاتف للمستقبل في خانة "إلى" أو انقر على خانة "إلى" لاختيار اسم من قائمة الأسماء.
 - 3- اكتب الرسالة النصية ثم انقر زر إرسال .
- ملاحظة:** يرجى التأكد من إرسال الرسالة عبر بطاقة C أو بطاقة G.

لإرسال رسالة وسائط:

- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر على الرسائل ثم اختر MMS وذلك بالسحب أفقياً أعلى الشاشة للتبديل ثم اختر إنشاء رسالة .
 - 2- اختر النموذج المرغوب للرسالة أو يمكنك اختيار تخصيص لإنشاء رسالتك الخاصة من MMS.
 - 3- ادخل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني للمستقبل في خانة "إلى" أو يمكنك اختياره من قائمة الأسماء. ثم اكتب عنوان الرسالة في حقل "العنوان" لرسائل الوسائط المتعددة.
 - 4- قم بإنشاء محتوى الرسالة الجديدة، بحيث يمكنك إدخال صورة/فيديو، نص أو ملف صوتي. بعد الانتهاء من إعداد الرسالة يمكنك النقر على "إرسال" لإرسال الرسالة إلى الرقم المطلوب.
- ملاحظة:** يمكنك تغيير إعدادات رسائل الوسائط بما فيها وضع رسائل الوسائط MMS من خيارات رسائل الوسائط MMS.

انقر القائمة  لفتح القائمة المنسدلة لاختيار أدوات < خيارات MMS < لتغيير الإعدادات المرغوبة في الرسائل. يمكنك الذهاب إلى تبويب "وضع MMS" لإنشاء وتغيير نماذج الرسائل.

لتغيير إعدادات الهاتف

يمكنك تغيير إعدادات الهاتف مثل (نغمة الرنين، شبكات الاتصال، حماية الشبكات، واختيار الشبكة):

- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر على ابدأ لفتح قائمة ابدأ < الضبط < المعلومات الشخصية < ضبط الهاتف.
- 2- حدد الشبكة المرغوب تغيير إعداداتها (CDMA/GSM) ثم انقر تغيير الإعدادات.
- 3- قم بتغيير الإعدادات التي تريد بما فيها (إدارة PIN الخاص ببطاقة UIM أو بطاقة SIM)، يمكنك التنقل بين تبويب الإعدادات المختلفة وذلك بالنقر على التبويب المطلوب في أسفل الشاشة أو بالسحب إلى اليمين أو اليسار في الشاشة.
- 4- انقر موافق بعد تغيير الإعدادات المطلوبة.

تصفح الانترنت بواسطة الهاتف

إعداد شبكة Wi-Fi:



1- من الشاشة الرئيسية، انقر على ابدأ لفتح قائمة ابدأ < الضبط < الاتصالات < مدير الشبكات اللاسلكية، اسحب زر شبكة Wi-Fi المنزلق إلى اليمين أو اليسار لتشغيل أو تعطيل خدمة Wi-Fi في الهاتف.

2- بعد تشغيل Wi-Fi في الهاتف ستظهر رسالة تنبيه بالشبكات Wi-Fi المكتشفة من قبل الهاتف. انقر على الشبكة المطلوبة الاتصال بها ثم انقر

موافق. إذا كانت الشبكة مؤمنة بكلمة سر، ستظهر رسالة إدخال مفتاح الشبكة ليتم الارتباط.



إعداد حساب بريد الكتروني

1- من الشاشة الرئيسية، اختر البريد الالكتروني، إذا لم يوجد أي حساب بريد الكتروني من قبل، يمكنك النقر على البريد الالكتروني لإنشاء البريد الالكتروني الجديد.

2- ادخل عنوان البريد الالكتروني وكلمة السر الخاصة بالحساب ثم انقر على مربع الاختيار "حفظ كلمة السر" ثم انقر التالي.


- 3- اختر مربع الاختيار "محاولة الحصول على إعدادات البريد الالكتروني من الانترنت تلقائياً"، إذا أردت إدخال الإعدادات يجب ترك هذا الاختيار ثم انقر "التالي" سيتم إدخال الإعدادات يدوياً.
- 4- اختر خادم البريد الالكتروني من القائمة المنسدلة (اختر "بريد الانترنت" لأي حساب بريد الكتروني عبر الانترنت) ثم اختر التالي.
- 5- اكتب اسم المستخدم واسم الحساب الذي سيظهر في رسائل البريد.
- 6- ادخل اسم بريدك الالكتروني مع عنوان الخادم المرسل وعنوان الخادم المستقبل والذي يمكنك الحصول على هذه العناوين من مزود الخدمة في الشبكة.
- 7- انقر على الزر إرسال/ تلقي من القائمة لاستلام أو إرسال الرسائل الجديدة. انقر على مراجعة كل إعدادات التنزيل".

إرسال رسالة بريد

- 1- من الشاشة الرئيسية، اختر البريد الالكتروني، لفتح حساب البريد الذي تم إنشاؤه.
- 2- انقر على  لإنشاء رسالة بريد الكتروني جديدة.
- 3- ادخل البريد الالكتروني للمستلم في خانة **إلى** ثم ادخل عنوان الرسالة واكتب محتوى الرسالة.
- 4- انقر على زر إرسال  لإرسال الرسالة.

لتصفح الانترنت عبر انترنت اكسبلورر:

سيمكنك هاتف برافا من الاستفادة من مزايا الاتصال السريع وذلك بالدخول إلى صفحات الويب عبر جهاز الهاتف.

- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر على زر ابدأ لفتح قائمة ابدأ، ثم اختر متصفح الانترنت.
- 2- اكتب عنوان الموقع الالكتروني المراد تصفحه في شريط العناوين ثم انقر على زر 

البلوتوث

لاقتران هاتفك مع الأجهزة الأخرى عبر تقنية البلوتوث:

- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر على زر ابدأ، لفتح قائمة ابدأ < الضبط < البلوتوث ثم اختر تبويب الأجهزة.
- 2- انقر على إضافة جهاز جديد سيقوم الهاتف بعرض قائمة بالأجهزة المدعومة بالبلوتوث التي تم اكتشافها.
- 3- اختر الجهاز المراد الاقتران معه ثم انقر التالي.
- 4- ادخل رمز الاقتران مع الجهاز الآخر ثم انقر التالي.
- 5- انتظر حتى يتم الاقتران مع الجهاز الآخر بعد إدخال نفس رمز الاقتران فيه. سيتم الاقتران ويظهر اسم الجهاز على القائمة. يمكنك بعدها تغيير الاسم أو التأكد من الخدمات التي تريد.

الكاميرا

- هاتف ويندو من برافا مزود بكاميرا بجودة 5M pixel والتي يمكنك من اخذ صور في غاية الوضوح والتقاط مقاطع الفيديو.
- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر زر ابدأ، لعرض قائمة ابدأ ثم انقر على الكاميرا.

2- الأيقونات المتوفرة من شاشة الكاميرا سوف تسمح لك بالتبديل في نمط التصوير بين نمط الصور و نمط الفيديو. كما يمكنك تغيير حجم الصورة وجودتها والتصغير والتكبير وعدة إعدادات أخرى.

تزامن الهاتف مع جهاز الكمبيوتر

باستخدام برنامج Microsoft® ActiveSync® يمكنك إجراء التزامن بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر بحيث يتم نقل البيانات من الهاتف إلى الكمبيوتر والعكس عبر كابل USB أو عبر البلوتوث.

- 1- قم بتنزيل برنامج التزامن ActiveSync في الكمبيوتر الذي يعمل بنظام windows XP أو برنامج Windows Mobile Device Center إذا كان النظام Vista أو Windows 7.
- 2- قم بتوصيل الهاتف مع الكمبيوتر عبر كابل USB أو البلوتوث. ستم عملية التزامن تلقائياً حسب إعدادات التزامن. بحيث يمكنك إتباع التعليمات على الشاشة.

إعادة تشغيل الهاتف

إذا كنت تشعر بان الهاتف يستجيب ببطء، قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الهاتف لتحرير المزيد من الذاكرة لتحسين الأداء والاستجابة.

لإعادة تشغيل الهاتف:

- 1- اخرج قلم اللمس من مكانه المخصص.
- 2- استخدم قلم اللمس للضغط على زر إعادة التشغيل الموجود في الفتحة داخل مكان قلم اللمس من الخلف.